

SAMSUNG

GT-I9070

Manual do utilizador





www.sar-tick.com

Este produto está de acordo com os limites aplicáveis de SAR de 2,0 W/kg. O valor máximo especificado para a SAR pode ser encontrado na secção de Informação de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR) deste manual.

Quando transportar ou usar o dispositivo, junto do corpo, utilize um acessório aprovado, como uma bolsa, senão, mantenha uma distância de 1,5 cm do corpo para garantir que os requisitos de exposição RF são respeitados. Observe que o produto pode transmitir mesmo que não esteja a efectuar uma chamada telefónica.

Utilizar este manual

Obrigado por adquirir este dispositivo móvel Samsung. Este dispositivo proporciona comunicações móveis e entretenimento de alta qualidade baseados na tecnologia avançada e nos elevados padrões de qualidade da Samsung. Este manual de utilizador foi concebido especialmente para o guiar através das funções e aplicações do seu dispositivo.

Ler primeiro

- Leia atentamente todas as precauções de segurança e o presente manual antes de utilizar o seu dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã utilizadas neste manual poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.

- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido pelas operadoras, e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Visite www.samsung.com para obter a versão mais recente do manual.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- A formatação e a entrega do presente manual tem por base os sistemas operativos Google Android e poderão variar consoante o sistema operativo do utilizador.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.
- A Samsung não pode ser responsabilizada por problemas de performance ou incompatibilidades causadas por definições de registo editadas ou software do sistema operativo alterado. Ao tentar personalizar o sistema operativo, poderá fazer com que o seu dispositivo ou as suas aplicações não funcionem correctamente.
- Para actualizar o software do seu dispositivo, aceda a www.samsung.com
- Software, fontes de sons, imagens de fundo e outras imagens e conteúdos fornecidas neste dispositivo foram licenciadas para utilização limitada entre a Samsung e os respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.
- Guarde este manual para referência futura.

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:



Aviso—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



Atenção—situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento



Nota—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais



Consultar—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (representa “consulte a página 12”)



Seguido de—a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: no modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Acerca do telefone** (representa **Definições**, seguido de **Acerca do telefone**)



Parêntesis rectos—teclas do telefone; por exemplo: [≡] (representa a tecla Menu)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de direitos de autor internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registradas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- O logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e/ou dos seus afiliados. Outros nomes poderão ser marcas registradas dos seus respectivos proprietários.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e o logótipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Windows Media Player® é uma marca registrada da Microsoft Corporation.
- DivX®, DivX Certified® e logos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou dos seus subsidiados e são utilizados sob licença.
- Todas as outras marcas registradas e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.



C E 0168 !

ACERCA DO VÍDEO DIVX

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiada da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial da DivX Certified® que reproduz vídeos DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até 720p HD, incluindo conteúdos Premium

ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® terá de ser registado na DivX para poder reproduzir conteúdos DivX Video-on-Demand (VOD). Para obter o código de registo, localize a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite vod.divx.com para saber mais informações sobre como concluir o seu registo.

Índice

Montar	11
Desembalar	11
Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria	11
Carregar a bateria	13
Inserir um cartão de memória (opcional)	16
 Começar	 19
Ligar e desligar o dispositivo	19
Descrição do dispositivo	20
Utilizar o ecrã táctil	24
Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil e as teclas	25
Descrição do ecrã inactivo	26
Aceder a aplicações	28
Personalizar o dispositivo	31
Introduzir texto	35
Transferir aplicações do Android Market	40
Transferir ficheiros a partir da Web	41
Sincronizar dados	41
 Comunicações	 43
Efectuar chamadas	43
Mensagens	50
Google Mail	52
E-mail	54
Google Talk	56
Social Hub	57

Entretenimento	58
Câmara	58
Vídeos	68
Galeria	69
Editor de fotografias	72
Música	73
Music Hub	76
Rádio FM	76
Informações Pessoais	80
Contactos	80
Calendário	84
Tarefa	86
Memorando	86
Gravador de voz	88
Web	89
Internet	89
Mapas	93
Latitude	94
Locais	95
Navegação	95
YouTube	96
Samsung Apps	97
Play Store	98
Notícias e tempo	98
Conectividade	100
Bluetooth	100
Wi-Fi	102

Wi-Fi Direct	104
AllShare	105
Partilhar rede móvel	108
GPS	109
Ligações do PC	110
Ligações VPN	112
Ferramentas	115
Relógio	115
Calculadora	118
Transferências	118
Pesquisa	119
Kies air	119
Mini-diário	120
Meus ficheiros	121
Polaris Office	122
Toolkit do SIM	124
Gestor de tarefas	124
Comandos de voz	125
Pesquisa de voz	125
Chamada de voz	126
Definições	127
Aceder ao menu de Definições	127
Ligações sem fios e de rede	127
Chamada	129
Som	131
Visor	132
Economia de energia	133
Localização e segurança	134

Aplicações	135
Contas e sincronização	136
Movimento	136
Privacidade	137
Armazenamento	137
Idioma e teclado	138
Entrada e saída de voz	140
Acessibilidade	142
Data e hora	143
Acerca do telefone	143
Resolução de problemas	144
Precauções de segurança	150
Índice remissivo	163

Montar

Desembalar

Verifique se na caixa estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Bateria
- Manual de consulta rápida



Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.




- Os itens fornecidos com o dispositivo e os acessórios disponíveis podem variar, consoante a sua região ou operadora.
- Poderá adquirir acessórios para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os acessórios fornecidos são os melhores para o seu dispositivo.
- Outros acessórios para além dos fornecidos poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.


Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Quando se subscreve a uma rede móvel, irá receber um cartão SIM, com os detalhes da sua subscrição, tal como o seu código PIN e outros serviços opcionais. Para utilizar os serviços UMTS ou HSDPA, poderá ter de adquirir um cartão USIM.


Para instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria,

- 1 Se o dispositivo estiver ligado, prima sem soltar a tecla de alimentação e seleccione **Desligar** → **OK** para o desligar.
- 2 Retirar a tampa da bateria.

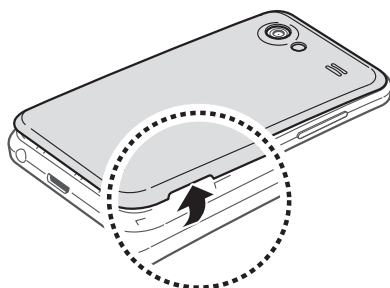


 Tenha cuidado para não danificar as unhas ao tentar remover a tampa da bateria.


- 3 Insira o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados voltados para baixo.

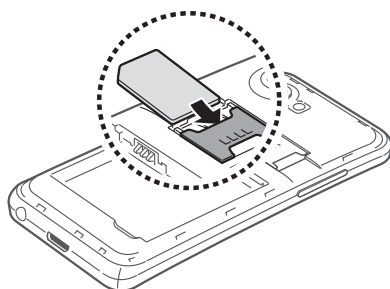

4 Colocar a bateria.

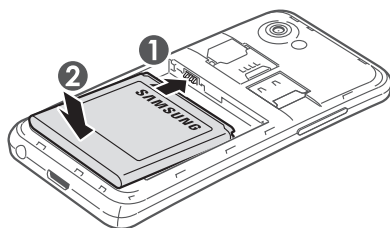

5 Volte a colocar a tampa da bateria.

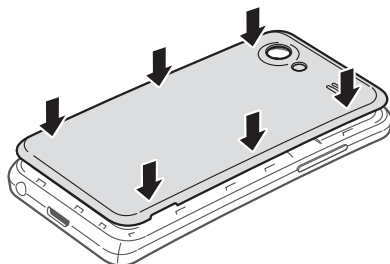

Carregar a bateria


Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, deverá carregar a bateria.

Pode carregar o seu dispositivo através do carregador ou através da ligação do cabo USB a um PC.




Utilize apenas carregadores e cabos recomendados pela Samsung. Carregadores ou cabos não autorizados poderão fazer com que as baterias expludam ou causem danos no dispositivo.



- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emite um som de aviso e mostrará a mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria  também se apresenta vazio. Se o nível da bateria ficar muito baixo o dispositivo vai-se desligar automaticamente. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o seu dispositivo.
- Se a bateria descarregar completamente, não conseguirá ligar o dispositivo, mesmo que ligado ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de voltar a tentar ligar o dispositivo.

► Carregar com o adaptador de viagem

- 1** Ligue o terminal mais pequeno do carregador no seu dispositivo.

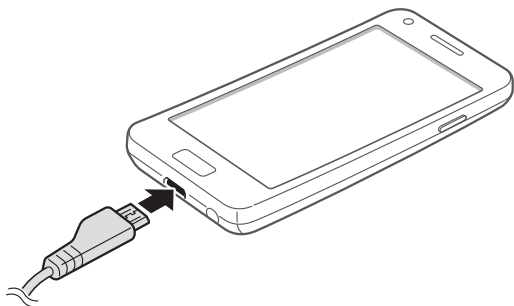

Uma conexão inapropriada do carregador poderá causar sérios danos ao seu dispositivo. Qualquer dano causado por má utilização não será abrangido pela garantia.

2 Ligue o terminal maior do carregador numa fonte de energia.



- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue completamente.
- Enquanto o dispositivo está a carregar, o ecrã tátil poderá não funcionar correctamente devido a uma fonte de energia instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

3 Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o adaptador de viagem do dispositivo e só depois da tomada.



Não retire a bateria antes de remover o carregador. Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo.




Para poupar energia, desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado. O carregador não tem um interruptor de ligar/desligar, pelo que deverá removê-lo da tomada para interromper o fornecimento de energia. Mantenha o carregador junto da tomada para quando necessário.

› Carregar com um cabo USB


Antes de iniciar a carga, certifique-se que o PC está ligado.


1 Ligue uma extremidade (micro-USB) do cabo USB na entrada multifunções.

- 2 Insira a outra extremidade do cabo USB na porta USB do seu PC.
-  Dependendo do tipo de cabo USB que está a utilizar, poderão passar alguns segundos antes de começar a carregar.
- 3 Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o cabo USB do dispositivo e só depois do PC.


Inserir um cartão de memória (opcional)

Para guardar mais ficheiros de multimédia, deve inserir um cartão de memória. O dispositivo aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com capacidade máxima de 32 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).

 A Samsung aprova a utilização de cartões de memória genéricos, mas algumas marcas poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo. Utilizar um cartão de memória incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória e pode corromper a informação contida no cartão.

-  • O seu dispositivo suporta apenas ficheiros do tipo FAT para cartões de memória. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.
- Quando insere um cartão de memória no seu dispositivo, o directório de ficheiros do cartão de memória aparece na pasta external_sd dentro da memória interna.

- 1 Retirar a tampa da bateria.
- 2 Insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

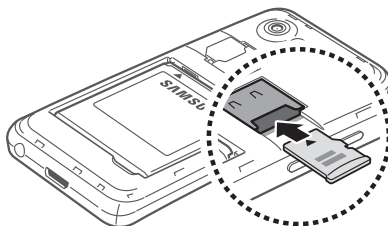

- 3 Insira o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.
- 4 Volte a colocar a tampa da bateria.

➤ Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, desactive-o para remoção segura.

- 1 No modo Inactivo, seleccione **Aplicações** → **Definições** → **Armazenamento** → **Faça Desmontar do cartão SD** → **OK**.
- 2 Retirar a tampa da bateria.
- 3 Empurre o cartão de memória suavemente até que se desencaixe do dispositivo.
- 4 Remova o cartão de memória.
- 5 Volte a colocar a tampa da bateria.

› Formatar o cartão de memória

Formatar o seu cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.

No modo Inactivo, seleccione **Aplicações** → **Definições** → **Armazenamento** → **Faça Desmontar do cartão SD** → **OK** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.



Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Começar

Ligar e desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo, prima sem soltar a tecla de alimentação. Se for a primeira vez que liga o dispositivo, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.



Para desligar o seu dispositivo, prima sem soltar a tecla de alimentação e seleccione **Desligar** → **OK**.








- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Para utilizar apenas os serviços sem rede do seu dispositivo, mude para o modo Voo. Prima sem soltar a tecla de alimentação e seleccione **Modo de voo**.

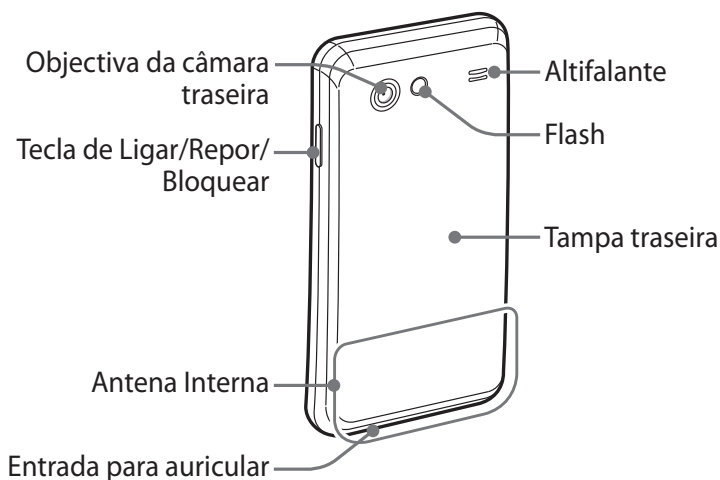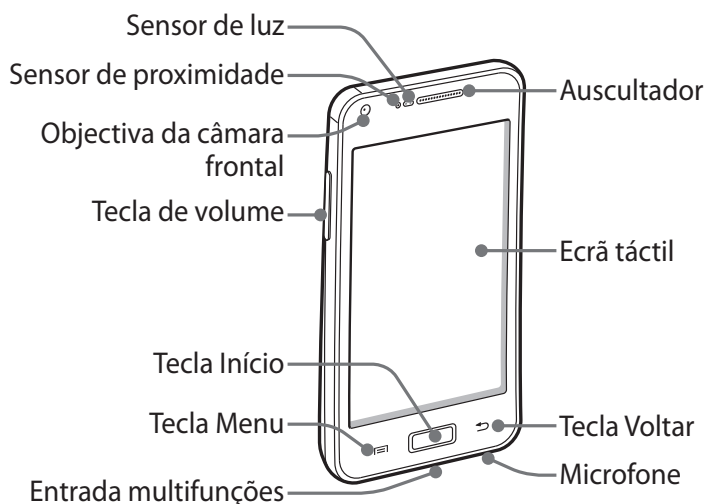Descrição do dispositivo

► Esquema do dispositivo



» Teclas

Tecla	Função
 Ligar/Repor ¹ / Bloquear	Ligar o dispositivo (prima sem soltar); Aceder aos menus rápidos (prima sem soltar); Reiniciar o dispositivo (prima sem soltar de 8 a 10 segundos); Bloquear o ecrã táctil.
 Menu	Abra a lista de opções disponíveis no ecrã actual; No modo Inactivo, abra a aplicação de pesquisa Google (prima sem soltar); Abra a janela de introdução de pesquisa, quando usa algumas aplicações (prima sem soltar).
 Início	Voltar ao ecrã inactivo; Abrir a lista de aplicações recentes (prima sem soltar); Inicie a aplicação Chamada de voz (prima duas vezes).
 Voltar	Voltar ao ecrã anterior.
 Volume	Ajustar o volume do dispositivo.




















1. Se o seu dispositivo sofrer erros fatais, desligar-se ou parar de responder, poderá ter que reiniciar o dispositivo para voltar a funcionar.

> Ícones indicadores



Os ícones mostrados no visor podem variar dependendo da região ou da operadora.

Ícone	Definição
	Sem rede
	Potência do sinal
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	PA Wi-Fi aberto disponível
	PA Wi-Fi ligado
	Wi-Fi Direct ligado
	Bluetooth activado
	Auricular Bluetooth ligado
	GPS activado
	Chamada em curso
	Chamada em espera
	Alta-voz activado
	Chamada Perdida
	Sincronizado com a Web
	Transferir dados
	Receber dados

Ícone	Definição
	Desvio de chamadas activo
	Ligado ao PC
	Ancoragem USB activada
	Ancoragem Wi-Fi activada
	Sem cartão SIM ou USIM
	Novo SMS ou MMS
	Nova mensagem de E-mail
	Nova mensagem de correio de voz
	Alarme activado
	Notificações de eventos
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Reprodução de música em curso
	Reprodução de música em pausa
	Rádio FM ligado como música de fundo
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	Nível de carga da bateria
10:00	Hora actual

Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Saiba como realizar acções básicas para usar o ecrã táctil.



- Para não riscar o ecrã, não utilize ferramentas com pontas afiadas.
- Não toque com o ecrã táctil em outros aparelhos eléctricos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Não deixe o ecrã táctil entrar em contacto com água. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.



- Para uma melhor utilização do ecrã táctil por favor remova a película de protecção antes de utilizar o dispositivo.
- O seu ecrã táctil tem uma camada que detecta pequenas descargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor funcionamento toque no ecrã táctil com a ponta do dedo. O ecrã não irá responder ao toque com objectos afiados, como canetas ou estiletes.

Controle o ecrã táctil com as acções seguintes:

- **Tocar:** toque uma vez com o dedo para seleccionar ou iniciar um menu, opção ou aplicação.
- **Toque sem soltar:** toque sem soltar, durante mais de 2 segundos, num item para abrir a lista de opções pop-up.
- **Arrastar:** toque e arraste o seu dedo para cima, para baixo para a esquerda ou para a direita para se deslocar para itens em listas.
- **Arrastar e largar:** toque sem soltar o seu dedo do item e arraste-o para mover o item.
- **Dois toques:** toque duas vezes, rapidamente, com o seu dedo para aumentar ou diminuir o zoom de fotos ou páginas web.



- O seu dispositivo bloqueia o ecrã táctil quando não o utilizar durante um certo período de tempo. Para ligar o ecrã, prima a tecla de alimentação ou a tecla Início.
- Pode também ajustar o tempo da luz de fundo. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Visor** → **Duração da luz de fundo**.

Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil e as teclas

Pode bloquear o ecrã táctil e o teclado para evitar operações indesejadas.

Para bloquear, prima a tecla de alimentação. Para desbloquear, ligue o ecrã premindo a tecla de alimentação ou a tecla Início e gire a janela com o seu dedo.



- Pode activar a função de bloqueio do ecrã para evitar que outras pessoas utilizem ou acessem os seus dados e informações pessoais, guardados no dispositivo. ► p. 33


Descrição do ecrã inactivo

Quando o dispositivo estiver no modo Inactivo, irá ver o ecrã inactivo. No ecrã inactivo, pode visualizar os ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações, e outros itens.

O ecrã inactivo tem vários painéis. Desloque-se para a esquerda ou direita para um dos painéis do ecrã inactivo. Pode também seleccionar um ponto no fundo do ecrã para mover, directamente, o ecrã correspondente.

► Adicionar itens ao ecrã inactivo

Pode personalizar o ecrã inactivo adicionando atalhos de aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas. Para adicionar itens ao ecrã inactivo,

- 1 Prima [] → **Adicionar** ou toque sem soltar na área vazia do ecrã inactivo.
- 2 Seleccione a categoria do item → um item:
 - **Widgets:** adicionar os widgets ao ecrã inactivo.
 - **Atalhos:** adicione atalhos para itens, tais como aplicações, favoritos e contactos.
 - **Pastas:** criar uma nova pasta ou adicionar pastas para os seus contactos.
 - **Fundos:** seleccionar uma imagem de fundo.

► Mover itens no ecrã inactivo

- 1 Tocar sem soltar num item para movê-lo.
- 2 Arraste o item para a localização que deseja.

› Remover itens do ecrã inactivo

- 1 Tocar sem soltar num item para removê-lo.
A reciclagem aparece no fundo do ecrã inactivo.
- 2 Arraste o item para a reciclagem.
- 3 Quando o item estiver vermelho, largue-o.

› Utilizar o painel de notificações

No modo Inactivo ou enquanto estiver a utilizar uma aplicação, toque na área dos ícones indicadores e arraste o dedo para baixo para abrir o painel de notificações. Pode activar ou desactivar funções de ligação sem fios e aceder a uma lista de notificações, por exemplo de mensagens, chamadas, eventos ou estado de processamento. Para ocultar o painel, arraste a parte inferior da lista para cima.

No painel de notificações pode utilizar as seguintes opções:

- **Wi Fi:** activar ou desactivar a função Wi-Fi. ► p. 103
- **Bluetooth:** activar ou desactivar a função de ligação Bluetooth. ► p. 100
- **GPS:** activar ou desactivar a função GPS.
- **Modo silencioso:** activar ou desactivar o modo Silencioso/Vibração.
- **Rotação autom.:** activar ou desactivar a rotação automática.



Os ícones disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.


➤ Adicionar ou remover painéis do ecrã inactivo

Pode adicionar ou remover painéis do ecrã inactivo para organizar os widgets de acordo com as suas preferências e necessidades.

1 No modo Inactivo, prima [] → **Editar**.

Pode também colocar dois dedos no ecrã e premir para alterar para o modo Editar.

2 Adicione ou remova painéis utilizando as funções seguintes:

- Para remover um painel, toque sem soltar na miniatura de um painel e arraste-a para a Reciclagem, ao fundo do ecrã.
- Para adicionar um novo painel, seleccione .
- Para alterar a ordem dos painéis, toque sem soltar na miniatura do painel e arraste-a para a localização pretendida.

3 Quando terminar, prima [].

Aceder a aplicações

Para aceder às aplicações do seu dispositivo,

1 No modo Inactivo, seleccione **Aplicações** para aceder à lista de aplicações.

2 Desloque-se para a esquerda ou direita para o ecrã de uma outra aplicação.

Pode também seleccionar um ponto no fundo do ecrã para mover, directamente, o ecrã correspondente.

3 Seleccione uma aplicação.



- Para utilizar aplicações que sejam da Google, precisa de ter uma conta no Google. Se não possui uma conta no Google, registe-se para obter uma conta.
- Para acrescentar um atalho para a aplicação, toque sem soltar no ícone da aplicação na lista de aplicações. Pode deslocar o ícone para a localização pretendida no ecrã inactivo.

4 Prima [↶] para voltar ao ecrã anterior; Prima a tecla Início para voltar ao ecrã inactivo.



- Se rodar o dispositivo enquanto estiver a utilizar algumas funções, o interface irá rodar automaticamente também. Para evitar que interface rode, abra o painel de notificações e seleccione **Rotação autom.**
- Enquanto usa o dispositivo, pode capturar uma imagem de um ecrã, premindo sem soltar, ao mesmo tempo, a tecla Início e a tecla de alimentação. A imagem será guardada em **Meus fich.** → **ScreenCapture.**

› Organizar aplicações

Pode reorganizar as aplicações na lista de aplicações alterando a sua organização ou agrupando-as por categorias de acordo com as suas preferências e necessidades.

1 Na lista de aplicações, prima [≡] → **Editar** → **OK.**

2 Tocar sem soltar numa aplicação.

3 Arraste o ícone da aplicação para a localização pretendida. Pode mover o ícone de uma aplicação para outro ecrã de menu. Pode também mover as aplicações mais utilizadas para junto de **Início.**

4 Prima [≡] → **Guardar.**

Para adicionar uma pasta ou painel ao ecrã de menu,

- 1 Na lista de aplicações, prima [≡] → **Editar**.
- 2 Tocar sem soltar numa aplicação.
- 3 Arraste o ícone da aplicação para **Criar pasta** ou **Criar pág.** no fundo do ecrã.
- 4 Repita os passos 2-3 para adicionar mais aplicações.
- 5 Arraste **Criar pasta** ou **Criar pág.** para o ecrã de menu.
Uma nova pasta ou painel contendo as aplicações é adicionada ao ecrã do menu.
- 6 Se adicionou uma pasta, insira um nome e seleccione **OK**.
- 7 Prima [≡] → **Guardar**.

Para alterar a ordem dos ecrãs do menu principal,

- 1 Na lista de aplicações, coloque dois dedos afastados no ecrã e junte-os.
- 2 Toque sem soltar na miniatura do ecrã e arraste-a para a posição pretendida.

► Aceder às aplicações recentes

- 1 Prima sem soltar a tecla Início para visualizar as aplicações que utilizou recentemente.
- 2 Seleccione uma aplicação para aceder.

› Utilize o gestor de tarefas

O seu dispositivo é um dispositivo multifunções. Pode correr mais do que uma aplicação ao mesmo tempo. Contudo, múltiplas tarefas podem levar a que se desligue, bloqueie, a problemas de memória, ou um maior consumo da energia. Para evitar estes problemas, feche programas desnecessários, através do gestor de tarefas.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Gestor de tarefas** → **Aplicações activas**.

A lista de todas as aplicações actualmente activas no seu dispositivo aparece.

2 Para terminar uma aplicação, seleccione **Sair**.

Para fechar todas as aplicações activas, seleccione **Sair de tudo**.

Personalizar o dispositivo

Personalize o seu dispositivo para ficar de acordo com as suas preferências.

› Defina a hora e data actuais

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Data e hora**.

2 Ajuste a data e hora e altere outras opções.

› Ligar ou desligar o tom de toque

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Som** → **Seleção audível**.

› Ajustar o volume dos tons de toque

Prima a tecla Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do tom de toque.

› Mudar para o modo Silencioso

Para silenciar ou ligar o som do dispositivo, escolha uma das opções abaixo:

- No modo Inactivo, seleccione **Telefone** → **Teclado** e toque sem soltar em #.
- Abra o painel de notificações na parte superior do ecrã e seleccione **Modo silencioso**.
- Prima sem soltar a tecla de alimentação e seleccione **Modo silencioso**.



Pode configurar o dispositivo para alertá-lo para variados eventos no modo Silencioso. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Som** → **Vibração** → **Sempre** ou **Apenas no modo silencioso**.


› Mudar o tom de toque

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Som** → **Tom de toque do telefone**.
- 2 Seleccione um tom de toque na lista e seleccione **OK**.

› Activar animação ao mudar janelas

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Visor** → **Animação** → **Algumas animações** ou **Todas as animações**.

› Seleccionar uma imagem de fundo para o ecrã inactivo

- 1 No modo Inactivo, prima [] → **Fundo** → uma opção.
- 2 Seleccione uma imagem.
- 3 Seleccione **Guardar** ou **Definir fundo**.



A Samsung não se responsabiliza por quaisquer imagens ou papéis de parede predefinidos, fornecidos com o seu dispositivo.

› Ajustar o brilho do visor

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Visor** → **Brilho**.

2 Retire a marca da caixa junto de **Brilho automático**.

3 Arraste o controlo para ajustar o nível de brilho.

4 Seleccione **OK**.



O nível do brilho do visor afectará o consumo da energia da bateria.

› Definir um bloqueio de ecrã

Pode bloquear o ecrã táctil, activando a função de bloqueio de ecrã. O seu dispositivo irá requerer um código de desbloqueio de cada vez que o ligar ou desbloquear o ecrã táctil.



- Se se esquecer do seu código de desbloqueio, dirija-se a um Centro de Assistência da Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de códigos de segurança ou informação privada ou outros danos causados por software ilegal.

Definir um padrão de desbloqueio

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio do ecrã** → **Padrão**.

2 Siga as instruções no ecrã e os padrões de exemplo, e seleccione **Seguinte**.

3 Desenhe um padrão arrastando o dedo de forma a ligar, no mínimo, 4 pontos e seleccione **Continuar**.

4 Desenhe novamente o padrão e seleccione **Confirmar**.

Defina um código PIN de desbloqueio

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio do ecrã** → **PIN**.
- 2 Introduza um novo PIN (numérico) e seleccione **Continuar**.
- 3 Introduza o PIN novamente e seleccione **OK**.

Definir uma palavra-passe de desbloqueio

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.
- 2 Introduza uma nova palavra-passe (alfanumérica) e seleccione **Continuar**.
- 3 Introduza novamente a palavra-passe e seleccione **OK**.

► Bloquear o cartão SIM ou USIM

Pode bloquear o seu dispositivo através do código PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
- 2 Insira o seu PIN e seleccione **OK**.

Assim que estiver activo o bloqueio PIN, sempre que ligar o dispositivo terá que introduzir o PIN.



- Caso introduza o código PIN errado várias vezes, o seu cartão SIM ou USIM será bloqueado. Para desbloquear o seu cartão SIM ou USIM, deverá introduzir um código PUK.
- Caso bloqueie o cartão SIM ou USIM por introduzir erradamente o PUK, contacte a sua operadora móvel.

➤ Activar a função Encontrar o meu Telemóvel

Quando alguém insere um novo cartão SIM ou USIM no seu dispositivo, a função Encontrar o meu Telemóvel irá enviar automaticamente o número de contacto aos destinatários especificados para o ajudar a recuperar e localizar o seu dispositivo.

Para utilizar esta função necessita de uma conta Samsung para controlar o dispositivo remotamente a partir da Web.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Alerta de alteração SIM**.
- 2 Seleccione **Iniciar sessão**, introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe da sua conta Samsung e seleccione **Iniciar sessão**.
Para criar uma conta Samsung, seleccione **Registar**.
- 3 Seleccione **Destinatários msg. alerta**.
- 4 Introduza a palavra-passe da sua conta Samsung, novamente, e seleccione **Confirmar**.
- 5 Introduza o número de telefone incluindo o indicativo do país (com +).
- 6 Introduza a mensagem SMS a enviar aos destinatários.
- 7 Seleccione **Concluído**.

Introduzir texto

Pode introduzir texto seleccionando caracteres no teclado virtual ou escrevendo manualmente no ecrã.




Não é possível introduzir texto nalguns idiomas. Para introduzir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados. ► p. 138


› Alterar o tipo de teclado

Pode alterar o tipo de teclado. Toque sem soltar no campo de introdução de texto e selecione **Método introdução** → um tipo de teclado (Teclado Swype ou Samsung).

› Introduzir texto com o teclado Swype

- 1 Seleccione o primeiro caracter de uma palavra e arraste o dedo para o segundo caracter sem tirar o dedo do ecrã.
- 2 Continue até ter concluído a palavra.

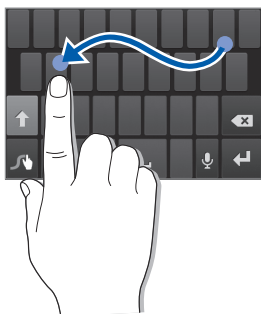



- 3 Tire o dedo do último caracter.
- 4 Quando a palavra aparecer no visor correctamente, seleccione  para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer no visor, seleccione uma palavra alternativa na lista que aparece.
- 5 Repita os passos 1 a 4 para concluir o texto.




- Pode também tocar nas teclas para inserir o texto.
- Pode tocar sem soltar numa tecla para introduzir caracteres da parte superior da tecla. Quando toca sem soltar numa tecla aparece uma lista de caracteres, pode depois introduzir caracteres especiais e símbolos.

Pode também utilizar as seguintes teclas:

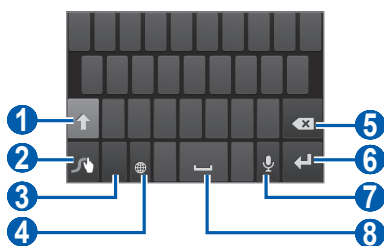



Número	Função
1	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
2	Aceder às definições do teclado (tocar sem soltar).
3	Alterne entre os Modos Numérico/Símbolos e o modo ABC.
4	Altere o idioma de introdução.
5	Limpar o ecrã de introdução.
6	Começar num novo parágrafo.
7	 Inserir texto por voz. Esta função poderá não estar disponível, dependendo do idioma de introdução seleccionado.
8	Introduzir um espaço.

► Introduzir texto com o teclado Samsung

- 1 Selecione  → **Tipos de teclados virtuais** e selecione um método de introdução de texto.
Pode seleccionar um método de introdução de texto (QWERTY ou teclado tradicional) ou um método de introdução de texto via escrita manual.
- 2 Introduza texto seleccionando teclas alfanuméricas ou escreva o texto no ecrã.



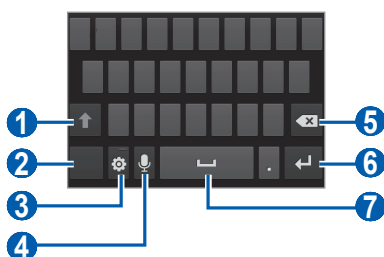

Pode também utilizar as seguintes teclas:



Número	Função
1	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
2	Alterne entre os Modos Numérico/Símbolos e o modo ABC.
3	Aceder às definições do teclado; Alterar o tipo de teclado (tocar sem soltar).
4	Introduzir texto por voz; Este ícone só está disponível quando a função de introdução de texto por voz para o teclado Samsung é activada.  Esta função poderá não estar disponível, dependendo do idioma de introdução seleccionado.
5	Limpar o ecrã de introdução.
6	Começar num novo parágrafo.
7	Introduzir um espaço.

› Copiar e colar texto

Enquanto insere o texto, pode usar a função copiar e colar para usar texto de outras aplicações.

- 1 Coloque o cursor no texto que pretende copiar.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione **Seleccionar palavra** ou **Seleccionar tudo** para seleccionar o texto que pretende.
- 4 Arraste  ou  para seleccionar o texto que pretende.
- 5 Seleccione **Copiar** para copiar, ou **Cortar** para cortar o texto e colocá-lo na área de transferência.
- 6 Noutra aplicação, coloque o cursor onde pretende colar o texto.
- 7 Seleccione  → **Colar** para inserir o texto da área de transferência no campo de texto.

Transferir aplicações do Android Market

Baseado na plataforma Android, as funções do seu dispositivo podem ser alargadas com a instalação de aplicações adicionais. O Android Market oferece-lhe uma forma fácil e rápida de adquirir jogos e aplicações para dispositivos móveis.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O dispositivo guardará os ficheiros do utilizador de aplicações transferidas para a memória interna.

› Instalar uma aplicação

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Play Store**.
- 2 Seleccione **Aceitar** quando aparecerem os termos e condições.
- 3 Procure o ficheiro ou a aplicação e transfira.

› Desinstalar uma aplicação

- 1 No ecrã inicial do Android Market, prima [☰] → **As minhas aplicações**.
- 2 Seleccione o item que pretende eliminar.
- 3 Seleccione **Desinstalar** → **OK**.

Transferir ficheiros a partir da Web

Quando transfere ficheiros ou aplicações Web da Web, o seu dispositivo armazena-os num cartão de memória.



Os ficheiros transferidos da Web podem conter vírus que danificarão o dispositivo. Para minimizar o risco, transfira apenas ficheiros de fontes fidedignas.



Alguns ficheiros multimédia incluem protecção Digital Rights Management (Gestão dos Direitos Digitais) para proteger os direitos de autor. Esta protecção poderá impedir que transfira, copie ou modifique determinados ficheiros.

Para transferir ficheiros da Web,

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.

2 Procure o ficheiro ou a aplicação e transfira.

Para instalar aplicações transferidas de websites que não sejam o Android Market, terá de seleccionar **Definições** → **Aplicações** → **Origens desconhecidas** → **OK**.

Sincronizar dados

Pode sincronizar dados com vários servidores web e fazer cópias de segurança ou restaurar os dados.

Assim que a sincronização estiver concluída, o dispositivo permanece ligado à Web. Se for feita uma alteração na Web, os dados actualizados aparecerão no seu dispositivo e a sincronização começará automaticamente, e vice-versa.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Configurar uma conta de servidor

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Contas e sincronização**.
- 2 Seleccione **Adicionar conta** → um tipo de conta.
- 3 Siga as instruções no ecrã para completar a criação da conta.

› Activar a sincronização automática

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Contas e sincronização**.
- 2 Seleccione **Sinc. automática**.
- 3 Seleccione uma conta.
- 4 Seleccione as aplicações que pretende sincronizar.

Para excluir aplicações da sincronização automática, desmarque as caixas junto às aplicações pretendidas.

› Sincronizar dados manualmente

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Contas e sincronização**.
- 2 Seleccione uma conta.
- 3 Seleccione **Sincron. agora**. O dispositivo começará a sincronizar os dados escolhidos para a sincronização.

Comunicações

Efectuar chamadas

Saiba como utilizar as funções durante as chamadas, como por exemplo, fazer e atender chamadas a partir das opções disponíveis durante a chamada, ou personalize e utilize funções relacionadas com chamadas.

› Efectuar ou atender uma chamada



Pode utilizar os botões ou o ecrã táctil quando faz, aceita, termina ou rejeita chamadas.



- Quando activa o sensor de proximidade, o seu dispositivo desliga e bloqueia automaticamente o ecrã táctil para evitar introduções acidentais, quando coloca o dispositivo perto do rosto. ► p. 130
- A electricidade estática descarregada pelo seu corpo ou roupa, pode interferir com o sensor de proximidade, durante uma chamada.

Efectuar uma chamada

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado**, e introduza o indicativo da área e o número de telefone.


2 Seleccione  para efectuar uma chamada de voz.
Para uma chamada de vídeo, seleccione .

3 Para terminar a chamada, seleccione **Ter. ch.**



- Utilize a lista telefónica para guardar números para os quais liga frequentemente. ► p. 80
- Para aceder rapidamente ao registo de chamadas, para remarcar números que marcou recentemente, seleccione **Telefone** → **Registos**.

Atender uma chamada


1 Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.



Quando o dispositivo tocar, prima a tecla Volume para silenciar o tom de toque.

2 Para terminar a chamada, seleccione **Ter. ch.**

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo maior.


Para enviar uma mensagem quando rejeita chamadas, seleccione **Rejeitar chamadas com mensagem.**



Defina primeiro uma mensagem SMS a enviar aos chamadores. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Chamada** → **Definir msgs de rejeição.**

Fazer uma chamada para um número internacional

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado**, e toque sem soltar em **0** para inserir o caracter +.

2 Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, seleccione  para marcar o número.

► Utilizar um auricular

Ao ligar um auricular no dispositivo, poderá atender e controlar suas chamadas, sem usar as mãos:

- Para aceitar uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para rejeitar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera durante uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima o botão do auricular.

› Utilizar opções durante uma chamada de voz

Pode usar as seguintes opções enquanto uma chamada de voz está em progresso:

- Para ajustar o volume da voz, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
- Para colocar uma chamada em espera, seleccione **||**. Para activar uma chamada em espera, seleccione **▶**.
- Para marcar uma segunda chamada, seleccione **Adicionar** e, em seguida, marque o novo número.
- Para aceitar uma segunda chamada, arraste **☎** para fora do círculo maior quando o toque de chamada em espera soar. O dispositivo pergunta se deve terminar ou reter a primeira chamada. Deverá subscrever o serviço de chamadas em espera para poder usar esta função.
- Para abrir o ecrã de marcação, seleccione **Teclado**.
- Para activar o altifalante, seleccione **Altifalante**.



Em ambientes ruidosos, poderá ter dificuldade em ouvir algumas chamadas enquanto utilizar esta função. Para um melhor desempenho áudio, utilize o modo de telefone normal.

- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com outra pessoa através do auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para abrir a lista telefónica, prima **[≡]** → **Contactos**.
- Para adicionar um memorando, prima **[≡]** → **Memo**.
- Para alternar entre as duas chamadas, seleccione **Mudar**.
- Para efectuar chamadas com vários participantes (chamada de conferência), faça ou atenda uma segunda chamada e seleccione **Unir** quando ligado à segunda chamada. Repita para adicionar mais participantes. Deverá subscrever o serviço de chamadas em conferência para poder usar esta função.

› Utilizar opções durante uma chamada de vídeo

Pode utilizar as seguintes opções enquanto estiver numa chamada de vídeo:

- Para alternar entre a lente frontal e a lente traseira da câmara, seleccione **Alternar câmara**.
- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione **Silenciar**.
- Para que outros não possam ver sua fotografia, prima [≡] → **Ocultar-me**.
- Para seleccionar uma imagem alternativa para os outros verem, prima [≡] → **Imagem a enviar**.
- Para abrir o ecrã de marcação, prima [≡] → **Teclado**.
- Para ouvir e falar com a outra parte participante através do auricular Bluetooth, prima [≡] → **Auricular Bluetooth**.
- Para activar a função de altifalante, prima [≡] → **Alta-voz ligado/desligado**.
- Para utilizar a imagem do outro participante, toque sem soltar na imagem do outro participante. Pode capturar uma imagem do ecrã ou gravar uma chamada de vídeo.

› Ver e marcar chamadas não atendidas

O seu dispositivo apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar um número de uma chamada perdida, abra o painel de notificações e seleccione a chamada perdida.

► Utilizar funções adicionais

Pode utilizar outras funcionalidades relacionadas com chamadas como, por exemplo, o modo de Número de Marcação Fixa (FDN) ou o desvio ou barramento de chamadas.

Definir rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente chamadas de determinados números. Para activar a rejeição automática, e criar listas de rejeição automáticas,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Chamada** → **Rejeição de chamada**.
- 2 Seleccione **Modo de rejeição automática** → uma opção.

Opções	Função
Todos os números	Rejeitar todas as chamadas.
N.ºs rejeição automática	Rejeitar chamadas de números de telefone na lista de rejeição automática.

- 3 Seleccione **Lista de rejeições automática**.
- 4 Seleccione **Adicionar** e insira um número de telefone.
- 5 Seleccione **Corresponder critérios** → uma opção (se necessário).
- 6 Seleccione **Guardar**.
- 7 Para adicionar mais números, repita os passos 4 a 6.

Utilizar o modo Número de Marcação Fixa (FDN)

No modo FDN, o dispositivo limita as chamadas que pode efectuar, excepto para aqueles números armazenados na lista FDN. Para activar o modo FDN,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Chamada** → **Definições adicionais** → **Números de marcação fixa** → **Activar FDN**.
- 2 Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e seleccione **OK**.
- 3 Seleccione **Lista FDN** e adicione contactos a serem usados no modo FDN.

Definir o reencaminhamento de chamadas

O desvio de chamadas é uma função da rede para enviar as chamadas recebida para um outro número especificado. Pode definir separadamente as condições para esta função, quando não pode atender a chamada, seja porque já se encontra numa chamada ou porque não tem cobertura de rede onde se encontra.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Chamada** → **Desvio de chamadas** → um tipo de chamada.
- 2 Seleccione uma condição.
- 3 Introduza o número para o qual as chamadas serão reencaminhadas e seleccione **Activar**.
As suas definições serão enviadas para a rede.

Definir o barramento de chamadas

O barramento de chamadas é uma função da rede para restringir certos tipos de chamadas ou para impedir que outros efectuem chamadas a partir do seu dispositivo.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Chamada** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas** → um tipo de chamada.

- 2 Seleccione uma opção de barramento de chamadas.
- 3 Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas e seleccione **OK**.
As suas definições serão enviadas para a rede.

Definir chamada em espera

Chamada em espera é uma função da rede que o alerta para uma chamada a receber quando já se encontra numa chamada. Esta funcionalidade está apenas disponível para chamadas de voz.


No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione

Definições → **Chamada** → **Definições adicionais** → **Chamada em espera**. As suas definições serão enviadas para a rede.

▶ Ver registos de chamadas

Pode ver o registo de chamadas filtradas pelos seus tipos.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Registos**.

- 2 Prima [] → **Ver por** → uma opção para ordenar os registos de chamadas.



Nos registos de chamadas, toque rapidamente para a esquerda ou direita no contacto para fazer uma chamada ou enviar uma mensagem directamente para o contacto.

- 3 Seleccione um registo para ver os detalhes.



A partir da vista de detalhes pode marcar o número, enviar uma mensagem para o número ou adicionar o número à lista telefónica ou à lista de rejeição automática.



Mensagens

Saiba como criar e enviar mensagens de texto (SMS) ou de multimédia (MMS), a ver ou gerir as mensagens que enviou ou recebeu.





Poderá ter custos adicionais enviar ou receber mensagens, enquanto estiver fora da área da sua operadora. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.

› Enviar uma SMS

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Mensagens**.
- 2 Seleccione .
- 3 Adicione destinatários à sua mensagem.
 - Insira números de telefone manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
 - Seleccione os números da lista telefónica seleccionando .
- 4 Seleccione **Toc. p/ intr. assun.** e insira o texto da mensagem. Para inserir ícones expressivos, prima [≡] → **Inserir risonho**.
- 5 Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.


› Enviar uma mensagem MMS

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Mensagens**.
- 2 Seleccione .

- 3 Adicione destinatários à sua mensagem.
- Insira números de telefone ou endereços de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
 - Selecione os números de telefone ou endereços de e-mail das listas telefónicas seleccionando .



Quando introduz um endereço de E-mail, o dispositivo converte a mensagem numa mensagem MMS.

- 4 Prima [≡] → **Adicionar assunto** e adicione um assunto para a mensagem.
- 5 Selecione **Toc. p/ intr. assun.** e insira o texto da mensagem. Para inserir ícones expressivos, prima [≡] → **Inserir risonho**.
- 6 Selecione  e adicione um item. Pode seleccionar um ficheiro da lista de ficheiros ou criar uma nova fotografia, vídeo, ou som.
- 7 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

» Ver uma mensagem SMS ou MMS

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e selecione **Mensagens**.
As mensagens estão agrupadas em tópicos de mensagens por contacto, como se fosse um chat.
- 2 Selecione um contacto.
- 3 Para uma mensagem MMS, selecione a mensagem para ver os detalhes.

› Ouvir mensagens de correio de voz

Se definiu o desvio das chamadas perdidas para o servidor do correio de voz, os chamadores poderão deixar-lhe uma mensagem de voz quando não puder atender as suas chamadas. Para aceder à sua caixa de correio de voz e ouvir as suas mensagens,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** e toque sem soltar em **1**.
- 2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.



Deve ter o número de correio de voz, antes de aceder ao servidor. Contacte a sua operadora para saber o numero.

Google Mail


Pode receber novas mensagens de e-mail através do Google Mail™ para a sua Caixa de Entrada. Quando acede a esta aplicação, aparece o ecrã da Caixa de Entrada. O número total das mensagens não lidas é apresentado na barra de título e as mensagens não lidas são apresentadas a negrito.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O menu Google Mail poderá estar referenciado de maneira diferente consoante a sua operadora.

› Enviar um e-mail







- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Mail**.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **OK**.

- 3 Prima [⌘] → **Redigir**.
- 4 Insira um nome ou endereço no campo do destinatário.
- 5 Insira o assunto e a mensagem.
- 6 Para anexar um ficheiro de imagem, prima [⌘] → **Anexar** → um ficheiro.
- 7 Seleccione  para enviar a mensagem.

► Visualizar mensagens de e-mail

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Mail**.
- 2 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem incluindo todos os destinatários, seleccione  → **Resp. todos**.
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione  → **Reencaminhar**.
- Para adicionar uma estrela à mensagem, seleccione .
- Para ver um anexo, seleccione **Pré-visualização**. Para guardar o anexo no dispositivo, seleccione **Transferir**.
- Para arquivar a mensagem, seleccione **Arquivar**.
- Para eliminar a mensagem, seleccione **Eliminar**.
- Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, seleccione  ou .


► Organizar o e-mail por etiquetas

Pode organizar o seu e-mail etiquetando as suas mensagens. Pode ordenar as mensagens pelo filtro de etiquetas.

Adicionar uma etiqueta a uma mensagem

- 1 No ecrã da Caixa de Entrada, toque sem soltar numa mensagem.
- 2 Seleccione **Alterar etiquetas**.
- 3 Seleccione a etiqueta a adicionar e seleccione **OK**.

Filtrar mensagens

- 1 No ecrã da Caixa de Entrada, prima [] → **Ir para os marcadores**.
- 2 Seleccione a etiqueta das mensagens que pretende ver.

E-mail





Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail ou da conta da sua empresa.

› Configurar uma conta de e-mail

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail**.
- 2 Insira o seu endereço de e-mail e a respectiva palavra-passe.
- 3 Seleccione **Seguinte** (para contas de E-mail gerais, tais como Gmail e Yahoo) ou **Config. manual** (para outras contas de E-mail da empresa).
- 4 Siga as instruções que aparecem no ecrã.

Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens de e-mail serão transferidas para o dispositivo. Se criou mais do que duas contas, pode mudar entre as contas de e-mail; Seleccione um nome da conta no cimo à esquerda do ecrã e seleccione a conta da qual pretende receber as mensagens.

› Enviar um e-mail









- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail**.
- 2 Seleccione .
- 3 Adicione destinatários à sua mensagem.
 - Insira um endereço de e-mail, manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula.
 - Seleccione um endereço de e-mail da lista e seleccione .
 - Para adicionar mais destinatários, prima [≡] → **Adicionar Cc/Bcc**.
- 4 Seleccione o campo assunto para inserir um assunto.
- 5 Seleccione o campo de introdução de texto e introduza o texto do E-mail.
- 6 Seleccione **Anexar** e anexe um ficheiro.
 Não pode anexar ficheiros protegidos por DRM.
- 7 Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.
 Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem permanecerá na lista de mensagens até que esteja online e dentro da sua área de serviço.

› Ver uma mensagem de e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, poderá ver offline os e-mails previamente recebidos ou ligar ao servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após receber mensagens de e-mail, pode visualizá-las offline.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail** → uma conta de e-mail.
- 2 Prima [≡] → **Actualizar** para actualizar a lista mensagens.
- 3 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, seleccione  ou .
- Para mover a mensagem para outra pasta, seleccione .
- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem, seleccione  → **Responder**.
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione  → **Reencaminhar**.
- Para visualizar um anexo, seleccione  junto do campo anexos e seleccione o anexo. Para o guardar no seu dispositivo, seleccione .


Google Talk

Saiba como conversar em chats com os seus amigos e familiares através do Google Talk™.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

➤ Adicionar amigos à sua lista de amigos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.
Na lista de amigos, pode ver todos os seu contactos do Google Talk.
- 2 Prima [] → **Adicionar amigo**.
- 3 Insira o endereço de e-mail do amigo e seleccione **Enviar convite**.

Quando o amigo aceitar o convite, ele será adicionado à sua lista de amigos.

➤ Iniciar um chat

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione um amigo da sua lista de amigos. O ecrã de conversação é aberto.
- 3 Insira a sua mensagem e seleccione **Enviar**.
Para inserir itens emotivos, prima [☺] → **Mais** → **Inserir sorriso**.
- 4 Para alternar entre chats activos, prima [☰] → **Trocar chats**.
- 5 Para terminar o chat, prima [☰] → **Terminar chat**.

Social Hub

Saiba como aceder ao Social Hub™, a aplicação de comunicação integrada para serviços SNS (Social Network Service), E-mail, mensagens, mensagens instantâneas e informação de contactos ou de calendário. Visite socialhub.samsungapps.com para obter mais informações.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Social Hub**.
- 2 Veja e utilize os conteúdos disponibilizados pelo Social Hub.

Entretenimento

Câmara


Saiba como tirar e ver imagens e vídeos. Pode tirar fotografias com resolução até 2560 x 1920 píxeis (5 megapíxeis) e vídeos com resoluções até 1280 x 720 píxeis.







- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com os cenários fotografados ou as condições de fotografia.

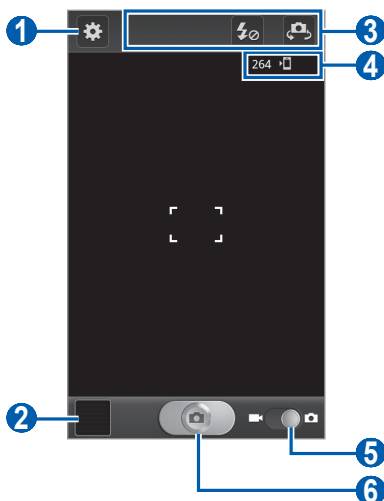
> Tirar uma fotografia

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Aponte a câmara ao que pretende fotografar e efectue os ajustes necessários.



Número	Função
1	Alterar as definições da câmara.
2	Abrir o visualizador de imagens para ver as fotografias que capturou.
3	<p>Utilize os atalhos da câmara.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : alterar as definições do flash. •  : alterne entre a câmara traseira e frontal. Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente. ► p. 68
4	<p>Verificar o estado da câmara.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : número de fotografias que pode capturar (de acordo com a memória disponível); Este ícone é mostrado apenas quando número for inferior a 300. •  : local de armazenamento predefinido
5	Alterar para modo de gravação de vídeo.
6	Tirar uma fotografia.

3 Toque onde pretende focar no ecrã de pré-visualização. A moldura do foco desloca-se para o local onde tocou e passa para verde quando está no tópico do foco.

4 Seleccione  para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.




Após tirar fotografias, seleccione o ícone do visualizador de imagens para ver as fotografias que tirou.

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (para diminuir o zoom, junte os dedos) ou faça toque duplo no ecrã.
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.
- Para eliminar uma fotografia, seleccione **Eliminar**.
- Para utilizar funções adicionais com uma fotografia, seleccione **Mais** e utilize as opções seguintes:
 - **Definir como**: definir uma fotografia como fundo ou imagem ID de chamador de um contacto.
 - **Mudar nome**: renomear um ficheiro de fotografia.

► Capturar fotografias com opções predefinidas para diferentes cenários



A sua câmara tem definições predefinidas que pode usar para cenários diferentes. Pode seleccionar um modo específico para determinadas condições de fotografia e tópicos.

Por exemplo, quando tirar fotografias à noite, seleccione o modo nocturno que utiliza uma exposição mais prolongada.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Modo de cena** → uma cena.
- 3 Prima [.
- 4 Efectue os ajustes necessários.
- 5 Seleccione  para tirar uma fotografia.



› Tirar uma fotografia no modo de Auto-retrato

Pode tirar uma fotografia de auto-retrato utilizando a objectiva frontal da câmara.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Auto-retrato**.
- 3 Efectue os ajustes necessários.
- 4 Seleccione  para tirar uma fotografia.


› Tirar uma fotografia no modo de Sorriso


A sua câmara reconhece os rostos das pessoas e ajuda a tirar fotografias dos seus rostos sorridentes.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Modo de disparo** → **Disp. sorriso**.
- 3 Efectue os ajustes necessários.
- 4 Aponte a câmara para o seu sujeito e seleccione .
O dispositivo reconhece as pessoas na imagem e detecta-lhes o sorriso. Quando o sujeito sorrir, a câmara tira a fotografia automaticamente.

› Tirar uma fotografia em panorâmica



Pode tirar fotografias panorâmicas através do modo de disparo Panorama. Este modo é o ideal para fotografar paisagens.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Modo de disparo** → **Panorama**.

- 3 Efectue os ajustes necessários.
- 4 Seleccione  para tirar a primeira fotografia.
- 5 Mova o dispositivo lentamente em qualquer direcção e alinhe a moldura verde com o visor.
Quando tiver alinhado a moldura verde com o visor, a câmara tirará automaticamente a fotografia seguinte.
- 6 Repita o passo 5 para completar a fotografia panorâmica.



► Tirar uma fotografia em movimento

Pode fotografar um sujeito em movimento e depois combinar as fotos numa única fotografia, que exhibe o movimento.


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Modo de disparo** → **Disparo de acção**.
- 3 Efectue os ajustes necessários.
- 4 Seleccione  para tirar a primeira fotografia.
- 5 Mova o dispositivo de maneira a seguir o movimento do sujeito.
O dispositivo fotografa automaticamente as fotografias seguintes.
- 6 Continue a seguir o sujeito até que o dispositivo tire todas as fotografias necessárias para a fotografia de movimento.

► Tirar uma fotografia no modo Desenho animado


Pode tirar fotografias com efeitos de banda desenhada.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Modo de disparo** → **Desenho animado**.
- 3 Efectue os ajustes necessários.
- 4 Seleccione  para tirar uma fotografia.

► Personalizar as definições da câmara


Antes de tirar uma fotografia, seleccione  para aceder às seguintes opções:

Opções	Função
Editar atalhos	Adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente.
Auto-retrato	Alterne entre a câmara traseira e frontal.
Flash	Alterar a definição de flash; Pode ligar ou desligar manualmente o flash ou definir a câmara para utilizar automaticamente o flash quando necessário.
Modo de disparo	Alterar o modo de fotografia.
Modo de cena	Alterar o modo de cena.
Valor de exposição	Definir o valor da exposição.
Modo de focagem	Tire fotos em primeiro plano ou defina a câmara para focar o objecto.
Temporizador	Selecione o tempo do atraso antes de a câmara tirar a foto.
Efeitos	Aplicar efeitos especiais, como tons de sépia ou preto e branco.
Resolução	Altere a resolução da câmara de vídeo.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
ISO	Ajustar a sensibilidade do sensor de imagem da câmara.


Opções	Função
Medição	Selecione um tipo de fotómetro.
Contraste automático	Ajusta automaticamente o contraste entre o tópico da fotografia e o fundo.
Deteção de olhos fechados	Definir para a câmara avisar quando detectar pessoas com os olhos fechados.
Directrizes	Mostrar as miras no ecrã de pré-visualização.
Qualidade de imagem	Defina o nível de qualidade para as suas fotografias.
Etiqueta GPS	<p>Definir que a câmara deve incluir informação sobre a localização nas fotos.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas. • A sua localização poderá aparecer nas suas fotografias quando as transferir para a web. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.
Armazenamento	Selecione a localização da memória para guardar as fotografias tiradas.
Repor	Repor as opções de menus e de fotografia.

➤ Gravar um vídeo

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Arraste a barra para a câmara de vídeo para mudar para a câmara de vídeo.
- 3 Aponte a câmara ao que pretende fotografar e efectue os ajustes necessários.

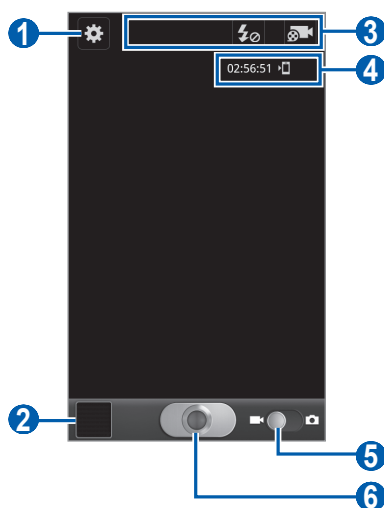


Número	Função
1	Alterar as definições da câmara de vídeo.
2	Abrir o visualizador de imagem para ver os vídeos que gravou.
3	Utilizar atalhos da câmara de vídeo. <ul style="list-style-type: none">• : alterar as definições do flash.• : alterar o modo de gravação ou alternar entre a câmara frontal e traseira. Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente. ► p. 68

Número	Função
4	<p>Verificar o estado da câmara de vídeo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02:56:51: tempo de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a memória disponível) • : local de armazenamento predefinido
5	Alterar para o modo de fotografia.
6	Gravar um vídeo.


4 Seleccione  para começar a gravar.

5 Seleccione  para parar a gravação.

O vídeo é guardado automaticamente.

 A câmara de vídeo poderá não gravar vídeos correctamente num cartão de memória com uma velocidade de transferência baixa.

Depois de gravar os vídeos, seleccione o ícone do visualizador de imagens para visualizar os vídeos gravados.

- Para ver mais vídeos, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para reproduzir um vídeo, seleccione .
- Para enviar um vídeo para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.
- Para eliminar um vídeo, seleccione **Eliminar**.
- Para utilizar funções adicionais com um vídeo, seleccione **Mais** e utilize as opções seguintes:
 - **Reprod.**: reproduzir um vídeo.
 - **Mudar nome**: renomear um ficheiro de vídeo.




➤ Ajuste as definições da câmara de vídeo

Antes de gravar um vídeo, seleccione  para aceder às opções seguintes:

Opções	Função
Editar atalhos	Adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente.
Flash	Altere as definições de flash; Pode ligar ou desligar o flash manualmente.
Modo de gravação	Alterar o modo de gravação.
Valor de exposição	Definir o valor da exposição.
Temporizador	Selecione o tempo do atraso antes de a câmara começar a gravar um vídeo.
Efeitos	Aplicar efeitos especiais, como tons de sépia ou preto e branco.
Resolução	Altere a resolução da câmara de vídeo.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Qualidade de vídeo	Defina o nível de qualidade para os seus vídeos.
Directrizes	Mostrar as miras no ecrã de pré-visualização.
Armazenamento	Selecione a localização da memória para guardar os vídeos gravados.
Repor	Reiniciar menus e opções de gravação.

› Editar os ícones de atalhos

Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente.

- 1 No ecrã de pré-visualização, seleccione  → **Editar atalhos** ou prima [] → **Editar atalhos**.
- 2 Toque sem soltar num ícone da lista de opções e arraste-o para a área de atalhos.
Para remover atalhos, toque sem soltar num ícone e arraste-o para a lista de opções.
- 3 Prima [] para voltar ao ecrã de pré-visualização.

Vídeos

Saiba como usar o leitor de vídeos para reproduzir vários tipos de vídeo. O leitor de vídeo suporta os seguintes formatos de ficheiro: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.



- Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros (VOD) DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.
- Alguns formatos de ficheiro poderão não ser suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderão ocorrer erros quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Vídeos**.

- 2 Seleccione o vídeo a reproduzir.
- 3 Controle a reprodução através dos ícones seguintes:

Ícone	Função
	Altere o rácio do vídeo.
	Reiniciar a reprodução; Retroceder (toque duplo). Andar para trás num ficheiro (tocar sem soltar).
	Pausar a reprodução; Seleccione para retomar a reprodução.
	Avançar; Andar para a frente num ficheiro (tocar sem soltar).
	Active o canal de som surround 5.1 quando os auscultadores estiverem ligados.
	Ajustar o volume.

Galeria

Saiba como ver fotografias e reproduzir vídeos gravados na memória do dispositivo e no cartão de memória.



› Formatos de ficheiro suportados

Tipo	Formatar
Imagem	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv





- Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros (VOD) DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

► Visualizar uma fotografia

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.
- 2 Seleccione uma pasta.
- 3 Para alterar o modo de vista, seleccione  ou  no canto superior direito do ecrã.
- 4 Seleccione uma fotografia (sem ícone) para ver.

Enquanto visualiza uma foto, utilize as seguintes opções:

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o Zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (para diminuir o zoom, junte os dedos). Pode também seleccionar  ou , ou tocar duas vezes no ecrã.



Se activou movimentos de inclinação, pode aumentar ou diminuir o zoom, tocando sem soltar dois pontos com os seus dedos, e inclinando o dispositivo para a frente e para trás.












- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, seleccione **Enviar**.
- Para eliminar uma foto, seleccione **Eliminar** → **Confirmar**.
- Para partilhar uma fotografia com outras pessoas através do AllShare ou de redes sociais, prima [≡] → **Partilhar via**.
- Para definir uma fotografia como fundo ou uma imagem ID de chamador para um contacto, prima [≡] → **Definir como**.
- Para utilizar funções adicionais na fotografia, prima [≡] → **Mais** e utilize as opções seguintes:
 - **Copiar**: copiar um ficheiro de fotografia.
 - **Imprimir**: Imprima uma fotografia utilizando uma ligação Wi-Fi ou USB. O seu dispositivo apenas é compatível com algumas impressoras Samsung.
 - **Editar**: editar uma foto.
 - **Cortar**: corte uma imagem de uma foto.
 - **Movimento**: aceda às definições que controlam o reconhecimento de movimento do seu dispositivo.
 - **Rodar para a esquerda**: rode uma fotografia no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
 - **Rodar para a direita**: rode uma fotografia no sentido dos ponteiros do relógio.
 - **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de slides da pasta seleccionada.
 - **Mudar nome**: renomear um ficheiro de fotografia.
 - **Detalhes**: ver detalhes da fotografia.

▶ Reproduzir um vídeo

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.
- 2 Seleccione um vídeo (com o ícone ▶) para reproduzir.
- 3 Rode o dispositivo para a vista panorâmica.
- 4 Controle a reprodução com as teclas virtuais. ▶ p. 68

Editor de fotografias

Pode editar fotografias e aplicar efeitos divertidos.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Editor de fotografias**.
- 2 Seleccione **Seleccionar imagem** → uma pasta → uma imagem.
Para tirar uma nova fotografia, seleccione **Capturar imagem**.
- 3 Seleccione  → **Nova selecção** → **OK**.
 - Para adicionar ou remover a área de selecção, seleccione  → **Adicionar à selecção** ou **Remover da selecção**.
 - Para reverter a selecção, seleccione  → **Selecção invertida**.
 - Para alterar a dimensão da selecção, seleccione .
 - Para virar ou girar a imagem, seleccione .
 - Para cortar uma imagem, seleccione .
 - Para retroceder ou refazer a última acção, seleccione  ou .
- 4 Arraste o seu dedo através da área que pretende seleccionar.
- 5 Seleccione  para aplicar um efeito de cor, ou seleccione  para aplicar um efeito de filtro.
Para utilizar ferramentas adicionais, tal como copiar ou distorcer, seleccione .
- 6 Seleccione uma variação do efeito a aplicar.
- 7 Ajuste a imagem como pretender (se necessário) e seleccione **Concluído**.
- 8 Quando terminar, prima [] → **Guardar**.
- 9 Insira um nome e seleccione **OK**.

Música

Saiba como ouvir as suas músicas favoritas no leitor de música, enquanto se desloca. O leitor de música suporta os seguintes formatos de ficheiro: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac e flac.



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

› Adicionar ficheiros de música ao dispositivo

Comece por transferir ficheiros para o seu dispositivo ou cartão de memória:









- Transfira os ficheiros a partir da rede web sem fios. ► p. 89
- Transfira a partir do PC com o Samsung Kies. ► p. 110
- Receber via Bluetooth. ► p. 102
- Copiar para o cartão de memória. ► p. 111
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ► p. 111

› Reproduzir música

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu dispositivo ou cartão de memória,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Música**.
- 2 Seleccione uma categoria de música.
- 3 Seleccione um ficheiro de música.

4 Controle a reprodução através dos ícones seguintes:

Ícone	Função
	Ajustar o volume.
	Active o canal de som surround 5.1 quando os auscultadores estiverem ligados.
	Modo Aleatório activo.
	Alterar o modo de repetição (desligado, repetir um ficheiro ou repetir todos os ficheiros).
	Reiniciar a reprodução; Retroceder (toque duplo); Andar para trás num ficheiro (tocar sem soltar).
	Pausar a reprodução; Seleccione  para retomar a reprodução.
	Avançar; Andar para a frente num ficheiro (tocar sem soltar).



Pode controlar o leitor de música com o auricular. No modo Inactivo, prima sem soltar o botão do auricular para iniciar o leitor de música. Prima o botão do auricular para iniciar ou pausar a reprodução.

> Criar uma lista de reprodução

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Música**.
- 2 Seleccione **Listas de reprod.**
- 3 Prima [≡] → **Criar**.
- 4 Insira um título para a sua nova lista de reprodução e seleccione **Guardar**.
- 5 Seleccione **Adicionar música**.

6 Seleccione os ficheiros que quer adicionar e seleccione **Adicionar**.

Durante a reprodução, pode acrescentar ficheiros a uma lista de reprodução premindo [≡] → **Adic. á lista de reprod.** → uma lista de reprodução.

➤ Adicionar músicas à lista rápida

Pode adicionar músicas à lista rápida e guardá-las como lista de reprodução. Durante a reprodução, prima [≡] → **Adicionar à lista rápida** para adicionar a música actual à lista rápida.

Para abrir a lista rápida, no ecrã principal do leitor de música, seleccione **Listas de reprod.** → **Lista rápida**. Para guardar a lista rápida como lista de reprodução, prima [≡] → **Guardar como lista de reprodução**.

➤ Personalizar as definições do leitor de música

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Música**.

2 Prima [≡] → **Definições**.

3 Ajuste as seguintes definições para personalizar o seu leitor de música:

Opções	Função
Equalizador	Seleccionar um tipo de equalizador.
Efeito de som	Seleccione um efeito de som.
Menu Música	Seleccione as categorias de música do visor, no ecrã da biblioteca de músicas.
Visualizações	Apresentar uma visualização animada durante a reprodução.
Letras	Defina para exibir a letra durante a reprodução. O leitor de música é compatível apenas com letras com tags ID3v2.

Opções	Função
Desligar música automaticamente	Definir o leitor de música para se desligar automaticamente após um determinado período de tempo.

Music Hub

Pode aceder à loja de música online, e procurar e comprar as suas músicas preferidas.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Music Hub**.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione a caixa de selecção junto de **Não mostrar durante 90 dias** e seleccione **Confirmar**.
- 3 Procurar músicas, e pré-visualizar ou comprar as suas músicas favoritas.

Rádio FM

Saiba como ouvir música e notícias no rádio FM. Para ouvir o rádio FM, deve ligar um auricular, uma vez que funciona como a antena do rádio.

› Ouvir o rádio FM

- 1 Ligue o auricular ao dispositivo.
- 2 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Rádio FM**.

O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.



Quando liga o rádio FM pela primeira vez, iniciará a sintonização automática.

3 Controle o rádio FM através das teclas seguintes:





Número	Função
1	Ligar ou desligar o rádio FM.
2	Procure uma estação de rádio disponível.
3	Adicione a estação de rádio actual à lista de favoritas.
4	Ajustar o volume.
5	Sintonização fina da frequência.

> Guarde a estação de rádio automaticamente

- 1 Ligue o auricular ao dispositivo.
- 2 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Rádio FM**.
- 3 Prima [≡] → **Pesquisar** → uma opção de pesquisa. O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.


➤ Adicione uma estação de rádio à lista de favoritas

- 1 Ligue o auricular ao dispositivo.
- 2 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Rádio FM**.
- 3 Seleccione  para ligar o rádio FM.
- 4 Desloque-se para a estação de rádio que pretende.
- 5 Seleccione  para adicionar à lista de favoritos.



Pode adicionar um nome à estação de rádio ou remover a estação de rádio; Toque sem soltar na estação de rádio na lista de favoritos e seleccione **Remover** ou **Mudar nome**.

➤ Personalizar as definições do rádio FM

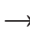- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Rádio FM**.
- 2 Prima [] → **Definições**.
- 3 Ajuste as seguintes definições para personalizar o rádio FM:

Opções	Função
Reprodução em segundo plano	Definir se o rádio FM deve ou não tocar como música de fundo durante a utilização de outras aplicações. Se esta função estiver activada, pode controlar o rádio FM a partir do painel de atalhos.
Mostrar ID da estação	Defina se pretende ou não ver a identificação da estação no ecrã do rádio FM; A identificação das estações está apenas disponível se as estações de rádio disponibilizarem essa informação.


Opções	Função
Frequência alternativa	Define se aceita ou não que as rádios FM tentem sintonizar a estação quando o sinal está fraco.
Desligar FM automaticamente	Definir que o rádio deve desligar-se automaticamente após um determinado período de tempo.

Informações Pessoais

Contactos

Saiba como criar e gerir a lista dos seus contactos pessoais e profissionais. Pode guardar nomes, números de telemóvel, números de telefone, endereços de e-mail, aniversários e mais para os seus contactos.

› Criar um contacto

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione uma localização de memória.
Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual quer adicionar o contacto.
- 4 Introduza informações sobre o contacto.
- 5 Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.







Pode também criar um contacto a partir do ecrã de marcação.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado**.
- 2 Introduza um número de telefone.
- 3 Seleccione **Adicionar aos contactos** → **Criar contacto**.
- 4 Seleccione uma localização de memória.
Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual quer adicionar o contacto.
- 5 Introduza informações sobre o contacto.
- 6 Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.



› Localizar um contacto

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Desloque-se para cima ou para baixo na lista de contactos. Pode também arrastar o seu dedo ao longo do índice no lado direito para se mover mais rapidamente pela lista.
- 3 Seleccione o nome de um contacto.



Quando encontrar um contacto pode utilizar as opções seguintes:

- Para ligar para o contacto, seleccione  ou .
- Para enviar uma mensagem, seleccione .
- Para enviar uma mensagem de e-mail, seleccione .
- Para editar a informação do contacto, prima [] → **Editar**.
- Para definir o contacto como o seus favorito, seleccione .

› Definir um número de marcação rápida

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
 - 2 Prima [] → **Definição de marcação rápida**.
 - 3 Seleccione um número de localização → um contacto.
 - 4 Seleccione um número de telefone (se necessário).
-  Para marcar este número rapidamente, toque sem soltar no número de localização no ecrã de marcação.

› Criar um cartão de visita

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Prima [] → **O meu perfil**.
- 3 Prima [] → **Editar**.

4 Insira os seus detalhes pessoais.

5 Seleccione **Guardar**.



Pode enviar o seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem multimédia, e-mail ou transferindo-o através da função Bluetooth.

► Obtenha contactos a partir das suas contas sociais

Pode visualizar a lista de contas de redes sociais e seleccione uma conta para adicionar um contacto a partir do website para os contactos do seu telefone.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.

2 Prima [≡] → **Mais** → **Ver Amigos**.

3 Seleccione uma conta.

4 Escolha os contactos e seleccione **Adicionar**.

Pode adicionar comentários às mensagens transferidas pelos seus contactos e ver as fotografias que estes partilharam. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos** → um contacto → **Actividades** ou **Multimédia**.

► Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos pode gerir vários contactos, enviar mensagens ou E-mails, simultaneamente para todo o grupo. Comece por criar um grupo.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.

2 Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Grupos**.

3 Prima [≡] → **Criar**.

4 Introduza um nome e um tom de toque para o grupo.

- 5 Seleccione **Adicionar membro**, seleccione os contactos a adicionar ao grupo e seleccione **Adicionar**.
- 6 Seleccione **Guardar**.

› Copiar contactos

Para copiar contactos a partir do cartão SIM ou USIM para o dispositivo,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Prima [≡] → **Mais** → **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
- 3 Seleccione uma localização de memória.
Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual quer adicionar o contacto.
- 4 Seleccione os contactos a copiar e seleccione **Importar**.

Para copiar contactos a partir do seu dispositivo para o cartão SIM ou USIM,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Prima [≡] → **Mais** → **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
- 3 Seleccione contactos para copiar e seleccione **Exportar** → **Sim**.

› Importar ou exportar contactos

Para importar ficheiros de contactos (no formato vcf) a partir do cartão de memória para o seu dispositivo,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Prima [≡] → **Mais** → **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SD**.

- 3 Seleccione uma localização de memória.
Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual quer adicionar o contacto.
- 4 Seleccione uma opção para importar um único ficheiro de contacto, vários ficheiros de contactos, ou todos os ficheiros de contactos, e seleccione **OK**.
- 5 Seleccione os ficheiros de contacto para importar e seleccione **OK**.

Para exportar contactos a partir do seu dispositivo para o cartão de memória,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Prima [≡] → **Mais** → **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SD**.
- 3 Seleccione **OK** para confirmar.

Calendário

Saiba como criar e gerir eventos diários, semanais ou mensais e definir alarmes para o lembrar de eventos importantes.

› Criar eventos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione **Tocar para criar evento** ou prima [≡] → **Criar**.
- 3 Caso surja uma mensagem de alerta sobre a sincronização da agenda, seleccione **OK**.
- 4 Introduza os detalhes do evento como pedido.
- 5 Seleccione **Guardar**.

› Ver eventos

Para alterar a vista do Calendário,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione um modo de vista na parte superior do calendário.

Para ver os eventos de uma determinada data:

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione uma data no calendário. Na vista do mês, os dias com eventos marcados estão assinalados com um pequeno quadrado.
 - Para ir para um dia específico introduzindo manualmente uma data, prima [≡] → **Ir para**, introduza a data seleccionando + ou -, e seleccione **Definir**.
 - Para seleccionar a data de hoje, prima [≡] → **Hoje**.
- 3 Seleccione um evento para ver os detalhes.



Pode enviar o evento a outras pessoas premindo [≡] → **Enviar via** → uma opção.

› Parar um alarme de evento

Se definir um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme surgirá na hora especificada.

- 1 Abra o painel de notificações na parte superior do ecrã.
- 2 Seleccione um lembrete para visualizar mais detalhes acerca do evento.
- 3 Para adiar ou cancelar o lembrete, seleccione **Adiar** ou **Cancelar**.

Tarefa

Saiba como criar uma lista de tarefas e defina alarmes para lembrá-lo de tarefas importantes ou definir prioridades.

› Criar uma tarefa

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Tarefa**.
- 2 Seleccione **Criar tarefa** ou prima [≡] → **Criar** para criar uma tarefa.
- 3 Insira os detalhes da tarefa.
- 4 Seleccione **Guardar**.

› Ver uma tarefa

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Tarefa**.
- 2 Prima [≡] → **Listar por** → uma opção para ordenar as tarefas.
- 3 Seleccione uma tarefa para ver os detalhes.
Para tarefas concluídas com um prazo expirado, pode definir o estado da tarefa para concluída, assinalando na caixa de selecção.

Memorando






Saiba como guardar informação importante e a vê-las mais tarde.

› Criar um memorando

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Memor.**
- 2 Se houver um memorando guardado, seleccione **Criar memorando** ou prima [≡] → **Criar** para criar um memorando.
- 3 Introduza o texto do memorando e seleccione **Guardar**.

› Ver memorandos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Memor.**
- 2 Prima [≡] → **Procurar** ou prima sem soltar [≡] para pesquisar por um memorando (se necessário).
- 3 Seleccione um memorando para ver os detalhes.
Para utilizar funções adicionais com um memorando, seleccione ◀.

Opções	Função
	Editar o memorando.
	Eliminar o memorando.
	Alterar a cor do memorando.
	Bloquear o memorando.
	Imprima o memorando utilizando uma ligação Wi-Fi ou USB. O seu dispositivo apenas é compatível com algumas impressoras Samsung.



Pode enviar o memorando para outras pessoas premindo [≡] → **Enviar** → uma opção.

Gravador de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do seu dispositivo.

› Gravar um memorando de voz

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Gravador de voz**.
- 2 Seleccione **Gravar** para começar a gravar.
- 3 Fale para o microfone.
- 4 Quando terminar seleccione **Parar**.
O seu memorando é guardado automaticamente.
- 5 Para gravar mais memorandos de voz, seleccione novamente **Gravar**.

› Reproduzir um memorando de voz

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Gravador de voz**.
- 2 Seleccione **Lista**.
- 3 Seleccione um memorando de voz para reproduzir.



Pode enviar o memorando de voz para outras pessoas premindo [≡] → **Partilhar** → uma opção.

Web

Os serviços Web requerem uma ligação de dados. Contacte a sua operadora para escolher o melhor tarifário de dados.


Internet

Saiba como aceder e a criar favoritos das suas páginas Web favoritas.



- Poderá ter custos adicionais aceder e transferir ficheiros de multimédia da web. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

► Navegar em páginas web

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Internet** para iniciar uma página principal específica. Para aceder a uma página específica, seleccione o campo de introdução do URL, introduza o endereço Web (URL) da página Web e seleccione .
- 2 Navegue pelas páginas Web através das seguintes teclas:



O ecrã acima poderá ser diferente consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
1	Insira o endereço web da página web a aceder.
2	Abra uma lista dos favoritos guardados, páginas visitadas frequentemente e o histórico recente da Internet.

Enquanto navegar numa página Web, pode utilizar as seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o Zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (para diminuir o zoom, junte os dedos). Pode também fazer toque duplo no ecrã.



Se activou movimentos de inclinação, pode aumentar ou diminuir o zoom, tocando sem soltar dois pontos com os seus dedos, e inclinando o dispositivo para a frente e para trás.


- Para abrir uma nova janela, prima [≡] → **Nova janela.**
- Para visualizar janelas actualmente activas, prima [≡] → **Janelas.** Pode abrir múltiplas páginas e mudar entre elas.
- Para ajustar o brilho do ecrã, prima [≡] → **Brilho do browser.** Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região.
- Para actualizar a página Web actual, prima [≡] → **Actualizar.**
- Para ir à página seguinte no histórico, prima [≡] → **Avançar.**
- Para adicionar a página Web actual aos favoritos, prima [≡] → **Mais** → **Adicionar favorito.**
- Para adicionar um atalho à página actual, no ecrã inactivo, prima [≡] → **Mais** → **Adic. atalho à Homepage.**
- Para procurar texto na página Web, prima [≡] → **Mais** → **Local. na pág.**
- Para ver os detalhes da página web, prima [≡] → **Mais** → **Info de página.**
- Para enviar o endereço Web (URL) da página Web para outras pessoas, prima [≡] → **Mais** → **Partilhar pág.**

- Para visualizar o histórico de transferências, prima [≡] → **Mais** → **Transferências**.
- Para personalizar as definições do browser, prima [≡] → **Mais** → **Definições**.
- Para imprimir a página web actual ou ecrã através de uma impressora ligada, prima [≡] → **Mais** → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.

› Procurar informações utilizando a voz




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione o campo de introdução do URL.
- 3 Seleccione  e diga uma palavra-chave para o microfone do dispositivo.
O dispositivo procurará informações e páginas Web relacionadas com a palavra-chave.

› Adicione as suas páginas preferidas aos Favoritos


Caso saiba o endereço da página, pode adicioná-la manualmente aos Favoritos. Para adicionar aos favoritos,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione  → **Favoritos**.
- 3 Seleccione **Adicionar** ou prima [≡] → **Última página visualizada do favorito**.
Para adicionar a página web que está a visualizar aos favoritos, passe para o passo 5.
- 4 Introduza o nome da página ou o endereço web (URL).
- 5 Seleccione **OK**.


Na lista de Favoritos, toque sem soltar um favorito para utilizar as seguintes opções:

- Para abrir a página Web na janela actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir a página web numa nova janela, seleccione **Abrir em nova janela**.
- Para editar os detalhes dos Favoritos, seleccione **Editar favoritos**.
- Para adicionar o atalho do favorito ao ecrã inactivo, seleccione **Adic. atalho à Homepage**.
- Para enviar o endereço Web (URL) da página Web para outras pessoas, seleccione **Partil. ligação**.
- Para copiar o endereço Web (URL) da página Web, seleccione **Copiar URL lig.**
- Para eliminar o favorito, seleccione **Apagar favorito**.
- Para utilizar a página Web como página inicial do motor de busca, seleccione **Definir como homepage**.

➤ Aceder a páginas frequentemente visitadas ou ao histórico recente

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione  → **Os + visitados** ou **Histórico**.
- 3 Seleccione a página Web a aceder.



Pode adicionar uma página web à lista de Favoritos, seleccionando .

Mapas

Saiba como utilizar o Google Maps™ para determinar a sua localização, procurar ruas, localidades e países no mapa online, e obter direcções.








- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Deve activar os serviços de localização para saber a sua localização e procurar no mapa. ► p. 110

► Procurar uma localização específica

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Maps**.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **OK**.
O mapa irá mostrar a sua localização actual.
- 3 Prima [] → **Pesquisar**.
- 4 Introduza uma palavra-chave para a localização e seleccione .
Para procurar uma localização por voz, seleccione .
- 5 Seleccione a localização que pretende para ver os detalhes.
 - Para visualizar uma lista de todos os resultados da sua pesquisa, seleccione .
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, seleccione ou .
 - Para adicionar níveis no mapa, seleccione .
 - Para ver a sua localização actual, seleccione .
 - Para adicionar uma estrela à localização, seleccione o balão com o nome do local → .



► Obter direcções para um destino específico

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Maps**.
- 2 Prima [] → **Direcções**.

- 3 Introduza o endereço da localização de partida e de chegada.
Para inserir um endereço da lista de contactos ou assinalar a localização no mapa, seleccione  → **Contactos, Ponto no mapa** ou **Os Meus Locais**.
- 4 Seleccione um meio de transporte (carro, autocarro ou a pé) e seleccione **Obter direcções**.
O itinerário é indicado no mapa. Dependendo do método de transporte seleccionado, poderá obter vários itinerários. Seleccione um itinerário para ver os detalhes da sua viagem, e seleccione  para ver o itinerário no mapa.
- 5 Seleccione  ou  para visualizar apenas uma parte do itinerário.
- 6 Quando terminar, prima [] → **Limpar mapa**.

Latitude

Saiba como partilhar a sua posição com os seus amigos e ver as posições dos seus amigos através do Google Latitude™.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Latitude**.
O dispositivo activa automaticamente o Latitude.
- 2 Seleccione  → **Selecionar a partir de contactos** ou **Adicionar via endereço de e-mail**.
- 3 Seleccione um amigo que pretende adicionar ou introduza um endereço de e-mail e seleccione **Adicionar amigos**.
- 4 Seleccione **Sim**.
Quando o seu amigo aceitar o convite, poderá partilhar a sua posição.
- 5 Prima [] → **Vista mapa**.
A localização dos seus amigos está assinalada com as suas fotografias no mapa.

Locais

Saiba como procurar uma localização perto de si.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Locais**.
- 2 Seleccione uma categoria.
O seu dispositivo procura locais junto da sua localização actual que estejam relacionados com a categoria.
- 3 Seleccione o nome de um local para ver os detalhes.
- 4 Enquanto visualiza informação, utilize as seguintes opções:
 - Para ver o local no mapa, seleccione **Mapa**.
 - Para ver o itinerário para o local, seleccione **Direcções**.
 - Para ver o número de telefone do local, seleccione **Ligar**.

Navegação

Saiba como utilizar o sistema de navegação GPS para encontrar e mostrar o seu destino guiado por voz.



- Mapas de navegação, a sua localização actual, e outros dados navegacionais podem diferir da informação de localização actual. Deve prestar sempre atenção às condições do asfalto, ao tráfego, e outros factores que podem afectar a sua condução e siga os avisos de segurança e as regras de condução.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Navigation**.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Aceitar**.

- 3 Insira o seu destino através de um dos seguintes métodos:
- **Indicar destino:** diga o seu destino da seguinte forma: "Navegar para o destino."
 - **Introduzir destino:** introduza o seu destino através do teclado virtual.
 - **Contactos:** seleccione o seu destino através do endereço dos contactos.
 - **Locais com estrela:** seleccione o seu destino a partir da lista dos seus locais marcados com estrela.

YouTube

Saiba como ver e partilhar vídeos com o YouTube.




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.





> Ver vídeos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione um vídeo na lista.
- 3 Rode o dispositivo para a vista panorâmica.
- 4 Controle a reprodução com os ícones do ecrã.

> Partilhar vídeos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione um vídeo.
- 3 Seleccione  → uma opção.

› Transferir vídeos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.
- 2 Prima [] → **Carregar** e selecione um vídeo. Passe para o ponto 8.
Se pretende transferir novos vídeos, selecione  para ligar a câmara.
- 3 Aponte a lente ao que quer gravar e efectue os ajustes necessários.
- 4 Selecione  para começar a gravar.
- 5 Selecione  para parar a gravação.
- 6 Selecione **Guardar** para transferir o vídeo que acabou de gravar.
- 7 Selecione a sua conta Google, caso esteja ligada ao YouTube. Pode também seleccionar **Adicionar conta** e crie uma conta para iniciar sessão no YouTube.
- 8 Insira os detalhes da transferência e selecione **Carregar**.

Samsung Apps

A Samsung Apps permite-lhe transferir, de forma simples e fácil, um vasto leque de aplicações directamente para o seu dispositivo. Incluindo um vasto número de jogos, notícias, referências, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas com saúde e muito mais, a Samsung Apps disponibiliza o acesso imediato a um enorme número de escolhas de experiências móveis.

O seu dispositivo fica mais adequado às suas necessidades com as aplicações totalmente optimizadas da Samsung Apps. Explore estas aplicações fantásticas e torne o seu dispositivo, mais versátil.



- A função poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.
- Para mais informações, visite www.samsungapps.com

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Samsung Apps**.
- 2 Se está a utilizar esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições e seleccione **Aceitar**.
- 3 Pesquise e transfira as aplicações que deseja.

Play Store

Pode transferir jogos, toques ou outras aplicações no Android Market.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Play Store**.
- 2 Procure um ficheiro e transfira-o para o dispositivo. ► p. 40

Notícias e tempo

Saiba como ver informações meteorológicas e ler as principais notícias e outros artigos.


› Ver informações meteorológicas

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Notícias e tempo**.
- 2 Seleccione **Meteorologia** no topo esquerdo do ecrã.
O seu dispositivo procura a sua localização actual e mostra-lhe as informações meteorológicas.



Pode alterar a localização para ver as informações meteorológicas de outra região. Prima [≡] → **Definições** → **Definições da informação meteorológica** e limpe a caixa de selecção junto de **Utilizar a minha localização**. Em seguida seleccione uma localização em **Definir localização**.

› Ler artigos noticiosos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Notícias e tempo**.
 - 2 Desloque-se para a esquerda para um tópico noticioso no cimo do ecrã.
 - 3 Seleccione um artigo para abrir.
-  Para adicionar tópicos noticiosos novos, prima [≡] → **Definições** → **Definições de notícias** → **Seleccionar tópicos de notícias**.

Conectividade

Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia sem fios de curta distância, aproximadamente 10 metros, que permite a partilha de informação sem recorrer a ligações por cabo.

Não precisa de ter os dispositivos alinhados para partilhar informação com o Bluetooth. Se o dispositivo se encontrar dentro do alcance de outro, pode partilhar informações entre ambos, mesmo que se encontrem em divisões diferentes.




- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.


› Ligar a função Bluetooth

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Bluetooth** para ligar a função Bluetooth.

» Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidades Bluetooth

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Bluetooth** → **Pesquisar existência de dispositivos**.
 - 2 Seleccione um dispositivo.
 - 3 Insira um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso, e seleccione **OK**. Como alternativa, seleccione **Aceitar** para fazer coincidir o PIN entre o seu dispositivo e o outro.
Quando o proprietário do outro dispositivo insere o mesmo PIN ou aceita a conexão, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.
-  Geralmente equipamentos como auriculares, e kits mãos-livres para carro têm um PIN fixo, geralmente 0000. Se o outro dispositivo tiver um código PIN, terá sempre que o introduzir.

» Enviar dados através de Bluetooth

- 1 Seleccione um ficheiro ou um item como, por exemplo, um contacto, um evento de calendário, memorando ou ficheiro multimédia da aplicação correspondente ou em **Meus fich.**
 - 2 Seleccione uma opção para enviar dados via Bluetooth.
-  O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.
- 3 Procure e emparelhe-se com um dispositivo Bluetooth activo.

➤ Receber dados através da função Bluetooth

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Bluetooth** → **Visível**.

O seu dispositivo está visível para outros dispositivos Bluetooth por um período de tempo específico.

Pode definir o tempo em que o seu dispositivo está disponível para outros dispositivos Bluetooth, seleccione **Tempo limite visível**.

2 Quando for pedido, insira o PIN para a função Bluetooth e seleccione **OK** (se necessário).

3 Seleccione **Aceitar** para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo.

Os dados recebidos serão guardados na pasta bluetooth. Se receber um contacto, este é guardado automaticamente na sua lista telefónica.

Wi-Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede WLAN (rede sem fios) compatível com as normas IEEE 802.11 b/g/n.

Pode ligar-se à internet ou outros dispositivos de rede em qualquer lugar que exista um ponto de rede sem fios disponível.



O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.

› Activar a função Wi-Fi

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione

Definições → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



A função Wi-Fi activa em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a função apenas quando precisar.

› Encontrar e ligar-se a um PA Wi-Fi

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Wi-Fi**.

O dispositivo procurará automaticamente por PAs Wi-Fi disponíveis.

2 Seleccione uma rede em **Redes Wi-Fi**.

3 Insira uma palavra-passe para a rede (se necessário).

4 Seleccione **Ligar**.

› Adicionar um PA Wi-Fi manualmente

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.

2 Insira o código SSID da rede e seleccione o tipo de segurança.

3 Especifique as definições de segurança de acordo com o tipo de segurança seleccionado.

4 Seleccione **Guardar**.

› Ligar a um PA Wi-Fi através de WPS

Através de WPS, pode ligar-se a uma rede segura.

Para se ligar a um PA Wi-Fi com o botão WPS,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Wi-Fi**.
- 2 Seleccione **Ligação de botão WPS**.
- 3 Prima a tecla WPS no ponto de acesso dentro de 2 minutos.

Para se ligar a um PA Wi-Fi com um PIN WPS,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Wi-Fi**.
- 2 Seleccione a rede indicada pelo ícone WPS e seleccione **PIN WPS**.
- 3 No ponto de acesso, insira o PIN e prima o botão iniciar.

Wi-Fi Direct

Saiba como utilizar a função Wi-Fi Direct para ligar dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

› Ligar o seu dispositivo a outro dispositivo

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Wi-Fi Directo** → **OK**.
- 2 Seleccione **OK** (se necessário).
- 3 Seleccione **Wi-Fi Direct**.

4 Prima [F3] → **Pesquisar**.


5 Seleccione um dispositivo e seleccione **Ligar**.

Quando o proprietário do outro dispositivo aceitar a ligação, os dispositivos estão ligados entre si.

➤ Enviar dados por Wi-Fi

1 Seleccione um ficheiro ou um item como, por exemplo, um memorando, ficheiro multimédia, ou endereço web a partir da aplicação correspondente ou em **Meus fich.**

2 Seleccione uma opção para enviar dados por Wi-Fi.

 O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.

3 Procure e seleccione outro dispositivo.

➤ Receber dados por Wi-Fi

Quando pedido, seleccione **OK** para confirmar que pretende receber dados. Os dados recebidos serão guardados na pasta ShareViaWifi.

AllShare

Saiba como usar o serviço Digital Living Network Alliance (DLNA) que permite partilhar ficheiros multimédia entre a DLNA activa em sua casa através de Wi-Fi.

➤ Personalizar as definições de DLNA para a partilha de ficheiros de multimédia

Para permitir que outros dispositivos com a função DLNA activa acessem a ficheiros de multimédia no seu dispositivo, deverá activar a função de partilha de ficheiros multimédia.




Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos nos dispositivos com capacidade DLNA, consoante os dispositivos em questão.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.
- 2 Prima [] → **Definições**.
- 3 Ajuste as seguintes definições para personalizar a função de DLNA:

Opções	Função
Nome do dispositivo	Insira um nome para o seu dispositivo como um servidor multimédia.
Partilhar vídeos	Activar a partilha de vídeos com outros dispositivos com capacidades de DLNA.
Partilhar fotos	Activar a partilha de imagens com outros dispositivos com capacidades de DLNA.
Partilhar música	Activar a partilha de músicas com outros dispositivos com capacidades de DLNA.
Transf. a partir de outros disp.	Definir se deve ou não aceitar transferências a partir de outros dispositivos.
Memória padrão	Selecione a localização de memória padrão para guardar ficheiros multimédia transferidos.
Legendas	Definir para mostrar legendas.

› Reproduzir os seus ficheiros noutro dispositivo com a função DLNA activa

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.
 - 2 Seleccione **O meu dispositivo**.
 - 3 Seleccione a categoria de media e um ficheiro.
 - 4 Seleccione um leitor —aquele que irá reproduzir o ficheiro de multimédia. A reprodução iniciará no leitor seleccionado.
 - 5 Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.
-  O leitor poderá colocar dados na memória intermédia consoante a ligação de rede e o servidor a que estiver ligado.

› Reproduza ficheiros de um dispositivo noutro dispositivo

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.
- 2 Seleccione **Disp. remoto**.
O seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos activos com DLNA.
- 3 Seleccione um dispositivo como servidor de multimédia — o que contém os ficheiros multimédia.
- 4 Seleccione a categoria de media e um ficheiro.
- 5 Seleccione um leitor —aquele que irá reproduzir o ficheiro de multimédia.
A reprodução iniciará no leitor seleccionado.
- 6 Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.

Partilhar rede móvel

Saiba como tornar o seu dispositivo num modem sem fios ou ponto de acesso sem fios para PCs e outros dispositivos, e partilhe a sua ligação à rede móvel.

➤ Partilhar a sua rede móvel via Wi-Fi

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
- 2 Seleccione **Definições de PA Móvel** → **OK**.
- 3 Seleccione **PA Móvel** → **Sim** para activar a função de ancoragem Wi-Fi.
- 4 Seleccione **Definir PA Móvel** para configurar as definições de rede para utilizar o dispositivo como um ponto de acesso:

Opções	Função
SSID de rede	Ver e editar o nome de dispositivo que será apresentado aos dispositivos externos.
Segurança	Seleccionar o tipo de segurança.
- 5 Quando terminar seleccione **Guardar**.
- 6 A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de ligações disponíveis e ligue-se à rede. O seu dispositivo partilha a ligação à rede móvel com outro dispositivo.

› Partilhar a sua rede móvel via USB

- 1 Utilize um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
- 2 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições → Ligações sem fios e de rede → Ancoragem USB e PA Móvel**.
- 3 Seleccione **Ancoragem USB** para activar a função de ancoragem USB.
O seu dispositivo partilha a ligação à rede móvel com o seu PC.
Para parar a partilha da ligação de rede, retire a marca da caixa junto a **Ancoragem USB**.



O método de partilha para a ligação à rede pode diferir dependendo do sistema operativo do PC.

GPS

O seu dispositivo está equipado com um receptor do sistema de posicionamento global (GPS). Saiba como activar os serviços de localização.

Para uma melhor recepção do sinal de GPS, evite utilizar o equipamento nas seguintes condições:

- Entre edifícios, nos túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de edifícios
- Com condições atmosféricas adversas
- Perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos
- Num veículo com protecção solar em alumínio



Não toque ou cubra a área da antena interna com as suas mãos ou objectos, enquanto utiliza a função GPS.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

► Activar os serviços de localização

Deve activar os serviços de localização para receber informação sobre a sua localização e procurar no mapa.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança**.
- 2 Ajuste as seguintes definições para activar os serviços de localização:

Opções	Função
Utilizar redes sem fios	Defina para usar Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
Utilizar satélites GPS	Permite definir o satélite GPS para encontrar a sua localização.
Utilizar ajuda de sensores	Utilize sensores para melhorar a posição pedestre quando o sinal de GPS estiver obstruído. Poderão existir discrepâncias entre a informação do sensor e a sua localização real.

Ligações do PC

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC, com um cabo USB em vários modos de conexão USB. Ao ligar o dispositivo a um PC, pode sincronizar ficheiros através do Windows Media Player, transferir dados, directamente, de e para o seu dispositivo, através do programa Samsung Kies.

► Ligar-se com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu PC. Pode transferir o programa da página de web da Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Utilize um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
- 2 Faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu PC para iniciar o Samsung Kies.

- 3 Copie ficheiros do PC para o dispositivo.
Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.

› Sincronizar com o Windows Media Player

ECertifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

- 1 Utilizando um cabo USB, ligue a tomada multifunções no seu dispositivo a um PC com o Windows Media Player instalado.
Quando estiver ligado, aparecerá uma janela no PC.
- 2 Abra o Windows Media Player para sincronizar os ficheiros de música.
- 3 Edite ou introduza o nome do seu dispositivo na janela de pop-up (se necessário).
- 4 Seleccione e arraste os ficheiros de música que deseja para lista de sincronização.
- 5 Iniciar sincronização.

› Ligar-se como um dispositivo de armazenamento de massa

Pode conectar o seu dispositivo a um PC como um disco externo e aceder ao directório de ficheiros. Caso tenha inserido um cartão de memória no dispositivo, pode aceder ao directório de ficheiros do cartão de memória ao utilizar o dispositivo como um leitor de cartões.



O directório de ficheiros do cartão de memória aparecerá como disco amovível, à parte da memória interna.

- 1 Se deseja transferir ficheiros do ou para o cartão de memória, insira o cartão de memória no dispositivo.
- 2 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Utilitários USB** → **Ligar memória ao PC**.

- 3 Seccione **OK** para confirmar (se necessário).
- 4 Utilize um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
- 5 Quando ligado, seccione **Ligar armazenamento USB**.
- 6 Seccione **OK** para confirmar (se necessário).
- 7 Abra a pasta para ver os ficheiros.
- 8 Copie ficheiros do PC para cartão de memória.
- 9 Quando terminar, seccione **Desligar armazenamento do PC**.



Para remover o dispositivo do PC, clique no ícone USB do dispositivo na barra de tarefas e clique na opção para remover com segurança o dispositivo de armazenamento. Depois retire o cabo USB do PC. Caso contrário, pode perder informação guardada no cartão de memória ou mesmo danificá-lo.

Ligações VPN

Pode criar redes virtuais privadas (VPN) e ligue-se de forma segura à sua rede privada através de uma rede pública, tal como a Internet.



O seu dispositivo já deverá estar configurado com acesso à Internet. Caso sinta dificuldades em aceder à Internet, deve editar as ligações. Caso não saiba os detalhes da ligação a inserir, pergunte à sua operadora.

► Configurar ligações VPN

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições de VPN** → **Adicionar VPN**.
- 2 Seleccionar um tipo de VPN.

3 Personalize as informações de ligação.



As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de VPN.

Opções	Função
Nome de VPN	Insira um nome do servidor VPN.
Definir servidor VPN	Insira o endereço de IP do servidor VPN.
Activar encriptação	Definir para encriptar o servidor VPN.
Definir código pré-partilhado IPsec	Inserir uma chave pré-partilhada.
Activar L2TP secreto	Definir para utilizar a palavra-passe secreta L2TP.
Definir L2TP secreto	Inserir a palavra-passe secreta L2TP.
Definir certificado de utilizador	Selecione um certificado de utilizador que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transfira a partir da web.
Definir certificado CA	Selecione um certificado de autenticidade que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transfira a partir da web.
Domínios de procura DNS	Inserir o endereço do servidor DNS (Domain Name Server).

4 Quando terminar, prima [F10] → **Guardar**.

► Ligar-se a uma rede privada

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições de VPN**.
- 2 Seleccione uma rede privada para ligar.
- 3 Insira o seu nome de utilizador e palavra-passe e seleccione **Ligar**.

Ferramentas

Relógio



Saiba como definir e controlar alarmes, e relógios mundiais. Pode também utilizar o cronómetro e o relógio.

› Definir um novo alarme

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Alarme**.
- 2 Seleccione **Criar alarme** ou prima [F10] → **Criar**.
- 3 Defina os detalhes do alarme.
Selecione a caixa junto de **Alarme inteligente** para activar sons simulados da natureza com o ecrã de alarme, antes do alarme principal.
- 4 Quando terminar seleccione **Guardar**.

› Parar um alarme



Quando soar o alarme,

- Para parar um alarme, arraste  para o exterior do círculo maior.
- Para repetir o alarme após um período especificado, arraste  para o exterior do círculo maior.

› Eliminar um alarme

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Alarme**.
- 2 Prima [F10] → **Eliminar**.
- 3 Seleccione os alarmes a eliminar.
- 4 Seleccione **Eliminar**.


› Criar um relógio mundial

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Relógio mundial**.
 - 2 Seleccione **Adicionar cidade** ou prima [≡] → **Adicionar**.
 - 3 Insira o nome duma cidade ou seleccione uma da lista.
Para seleccionar uma cidade na vista de mapa mundo, seleccione .
 - 4 Para adicionar relógios mundiais, repita os passos 2-3.
-  Para utilizar o horário de verão, toque sem soltar num relógio e seleccione **Definições de DST (hora de Verão)**.

› Utilizar o cronómetro



- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Cronómetro**.
- 2 Seleccione **Iniciar** para iniciar o cronómetro.
- 3 Seleccione **Tempo parcial** para gravar o tempo das voltas.
- 4 Quando terminar seleccione **Parar**.
- 5 Seleccione **Repor** para apagar os tempos gravados.

› Utilizar o temporizador

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Temporizador**.
- 2 Defina o período de tempo para a contagem decrescente.
- 3 Seleccione **Iniciar** para iniciar o temporizador.
- 4 Quando o temporizador terminar, arraste  para fora do círculo maior.

► Utilizar um relógio de secretária

O relógio de secretária exibe a hora e data actual e o tempo.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Relógio de secretária**.
- 2 Seleccione  para definir um relógio inactivo.
- 3 Prima [] → **Defin.**
- 4 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Ocultar barra de estado	Defina se pretende que a barra de estado seja exibida no topo do ecrã.
Fundo	Selecione uma imagem de fundo para o relógio inactivo.
Apresentação hora/agenda	Defina para exibir o relógio ou o calendário.
AccuWeather	Defina para exibir o tempo para a sua localização actual. Pode também definir o relógio de secretária para se actualizar automaticamente com a informação mais recente e seleccione uma unidade de temperatura.
Brilho	Defina o ajuste do brilho do visor.
Repor padrão	Repor as definições do relógio de secretária para as definições de fábrica.

Calculadora

Saiba como realizar cálculos matemáticos directamente no seu dispositivo como uma calculadora tradicional ou científica.

› Realizar um cálculo

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calculadora**.
- 2 Utilize as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para realizar operações matemáticas básicas.



Rode o dispositivo para a vista horizontal para utilizar a calculadora científica. Se desactivar a mudança automática de orientação, prima [F9] → **Calculadora científica**.

› Visualize o histórico de cálculos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calculadora**.
- 2 Realizar o cálculo.
- 3 Seleccione ▼ para fechar o teclado da calculadora. O histórico de cálculos surge.
- 4 Para eliminar o histórico, prima [F9] → **Limpar histórico**.


Transferências

Saiba como gerir os registos dos ficheiros que transferiu da web.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Transferências**.
- 2 Seleccione uma pasta de transferência.
- 3 Para abrir um ficheiro transferido, seleccione o ficheiro. Para eliminar um registo, seleccione a caixa de selecção e seleccione em seguida **Eliminar**.

Pesquisa


Pode procurar aplicações e dados guardados no seu dispositivo e dados específicos na Web.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Pesquisa**.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, defina se pretende que o histórico de pesquisa da sua conta Google seja ou não exibido.
- 3 Insira uma letra ou a palavra dos dados a procurar.
Para procurar dados por voz, seleccione  e diga uma palavra-chave para o microfone do dispositivo
- 4 Seleccione o nome do item que quer aceder.

Kies air

O Kies air permite-lhe ligar o seu dispositivo a um PC através de Wi-Fi. Do navegador do PC, pode visualizar e controlar ficheiros de multimédia, contactos, mensagens, e quaisquer outros dados guardados no seu dispositivo.

► Personalizar as definições Kies air

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Kies air**.
- 2 Prima [] → **Definições**.
- 3 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Nome do dispositivo	Ver ou editar o nome do dispositivo.
Pedido de acesso	Defina para receber pedidos de autorização de outros dispositivos, enquanto o seu dispositivo estiver ligado a um PC.

Opções	Função
Activar visibilidade	Defina o dispositivo para ser visível para o PC.
Tempo expirado	Selecione o período de tempo que o dispositivo deverá esperar antes de terminar a ligação.
Bloquear conteúdos	Selecione os tipos de dados que não deverão ser mostrados no browser do PC.
Repor definições	Repor os valores de fábrica predefinidos.

› Ligar um PC ao seu dispositivo através de Wi-Fi

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e selecione **Kies air** → **Iniciar**.
- 2 Introduza o endereço web exibido pelo Kies air no navegador do seu PC.
- 3 Selecione **Permitir** (se necessário).
Quando ligado, irá visualizar os dados do seu dispositivo, no navegador web do seu PC.
- 4 Para terminar uma ligação, selecione **Parar**.

Mini-diário

Saiba como manter um diário fotográfico.

› Criar um Mini-diário

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e selecione **Mini-diário**.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, selecione **Sim**.

- 3 Caso exista um diário guardado, seleccione **Criar diário** para criar uma nova entrada.
- 4 Altere a data de hoje e defina o tempo (se necessário).
- 5 Seleccione **Toc. p/adic. foto** e adicione uma imagem ou tire uma foto.
Para adicionar uma breve descrição da fotografia anexada, seleccione **Adicionar localizaç.**
- 6 Seleccione **Tocar para adicionar texto**, introduza o texto e seleccione **Concl.**
- 7 Seleccione **Guardar**.

► Visualizar um Mini-diário

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Mini-diário**.
- 2 Seleccione um diário.




Para transferir um mini diário para um website da sua rede social, prima [≡] → **Mais** → **Publicar**.

Meus ficheiros

Saiba como aceder de forma rápida e fácil a todas as suas imagens, vídeos, músicas, clips de som e outros tipos de ficheiros guardados no seu dispositivo e no cartão de memória.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Meus fich.**
- 2 Seleccione uma pasta.
 - Para avançar um nível no directório de ficheiros, seleccione **Para cima**.
 - Para voltar à directoria de Início, seleccione **Origem**.
- 3 Seleccione um ficheiro para abrir.



Numa pasta, prima [

- Para enviar um ficheiro para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.
- Para criar uma nova pasta, seleccione **Criar pasta**.
- Para eliminar ficheiros ou pastas, seleccione **Eliminar**.
- Para alterar o modo de visualização, seleccione **Visualizar como**.
- Para ordenar ficheiros ou pastas, seleccione **Listar por**.
- Para utilizar funções adicionais usando um ficheiro, tal como mover, copiar ou renomear, seleccione **Mais**.

Polaris Office

Saiba como criar e visualizar documentos Polaris Office no seu dispositivo e cartão de memória.

› Criar um documento

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.
- 2 Leia a informação sobre o registo e seleccione **Mais tarde** ou **Registo**.
- 3 Seleccione  → um tipo de documento.
- 4 Criar um documento.
- 5 Quando terminar, prima [Guardar.
- 6 Introduza um nome para o documento e seleccione um local para guardar.
- 7 Seleccione **Guardar**.

› Abrir um documento

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.
- 2 Seleccione uma pasta em **Os meu ficheiros** ou **Documentos recentes** → um ficheiro de documento.

- 3 Visualize o documento como desejar.
- Para aumentar ou diminuir o Zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (para diminuir o zoom, junte os dedos). Pode também premir [≡] → **Zoom** → uma opção.
 - Para abrir a barra de ferramentas para editar o documento (word, texto, ou um ficheiro excel), prima [≡] → **Modo de edição**.
 - Para procurar texto num documento, prima [≡] → **Localizar**.
 - Para adicionar a página actual aos favoritos, prima [≡] → **Clique de livro**.
 - Para ajustar o documento ao ecrã, prima [≡] → **Texto de refluxo**.
 - Para ir para uma página específica, prima [≡] → **Mais** → **Ir para**.
 - Para enviar um ficheiro para outras pessoas, prima [≡] → **Mais** → **Enviar ficheiro**.
 - Para imprimir o ficheiro, prima [≡] → **Mais** → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com algumas impressoras Samsung.
 - Para ler um documento através da função texto para voz, prima [≡] → **Mais** → **Texto para voz**.
 - Para personalizar as definições de visualização ou gestão de documentos, prima [≡] → **Mais** → **Definições**.

► Gerir documentos online

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.
- 2 Seleccione **Ficheiros web** → um serviço.
- 3 Introduza o seu endereço de e-mail e a sua palavra-passe para aceder à sua conta e seleccione **Adicionar**.
- 4 Visualize e gira os seus documentos no servidor conforme pretendido.

Toolkit do SIM

Utilize uma variedade de serviços adicionais, oferecidos pelo fornecedor do seu serviço. Consoante o seu cartão SIM ou USIM, este menu pode estar disponível, mas ter um nome diferente.

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Toolkit do SIM**.

Gestor de tarefas

Com o gestor de tarefas pode ver as aplicações em execução e informações sobre a memória.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Gestor de tarefas**.
- 2 Utilize as seguintes opções:
 - **Aplicações activas:** visualize a lista de todas as aplicações actualmente activas no seu dispositivo.
 - **Transferido:** visualize a quantidade total de memória utilizada pelas aplicações instaladas no seu dispositivo.
 - **RAM:** verifique e gira a memória RAM do seu dispositivo.
 - **Armazenamento:** consulte a memória utilizada e disponível no seu dispositivo e no cartão de memória.
 - **Ajuda:** veja informações de ajuda sobre como prolongar a vida da sua bateria e gerir a RAM.

Comandos de voz

O seu dispositivo disponibiliza a função de comandos de voz inteligente que torna os comandos de voz em acções. Pode marcar um número, enviar uma mensagem, procurar locais ou informações, ou realizar outras tarefas simples, falando para o seu dispositivo.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Comandos de voz**.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, leia as condições e informação de ajuda, ao seguir os ecrãs.
- 3 Seleccione **Tap & Speak**.
- 4 Diga um comando para o microfone.

Pesquisa de voz

Saiba como utilizar a funcionalidade de comandos por voz para marcar um número, enviar uma mensagem ou procurar localizações e informações utilizando a voz.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Pesquisa de voz**.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, defina se pretende ou não utilizar a sua localização, e se pretende ou não activar o reconhecimento personalizado.
- 3 Seleccione **Falar agora** (se necessário).
- 4 Diga um comando para o microfone.
- 5 Seleccione o nome de um item.

Chamada de voz

Saiba como usar a função de comandos de voz fornecida pela Chamada de voz. Pode marcar um número, enviar uma mensagem, procurar locais ou informações, ou realizar outras tarefas simples, falando para o seu dispositivo, enquanto se desloca.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Chamada de voz**.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, complete o tutorial.
- 3 Seleccione **Tap & Speak**.
- 4 Diga um comando para o microfone.
- 5 Seleccione o nome de um item.

Definições

Aceder ao menu de Definições

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione uma categoria de definição e uma opção.

Ligações sem fios e de rede

Alterar as definições para as ligações de rede sem fios.

› Modo de voo

Desactive as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços exteriores à rede.

› Definições Wi-Fi

- **Wi-Fi:** ligar ou desligar a função Wi-Fi. ► p. 103
- **Notificação de rede:** definir se o dispositivo deve avisar sempre que estiver disponível uma rede.
- **Ligação de botão WPS:** ligar-se a um PA Wi-Fi utilizando um botão WPS.
- **Adicionar rede Wi-Fi:** adicionar PAs Wi-Fi manualmente.

› Definições Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct:** active a função Wi-Fi Direct para ligar dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso. ► p. 104
- **Nome do dispositivo:** ver ou editar o nome e palavra-passe do seu dispositivo.
- **Estado:** ver o estado da ligação.
- **Desligar Wi-Fi Direct:** desligar o dispositivo ligado.

› Kies via Wi-Fi

Ligue o seu dispositivo ao Samsung Kies via Wi-Fi.

› Definições Bluetooth

- **Bluetooth:** activar ou desactivar a função Bluetooth. ► p. 100
- **Nome do dispositivo:** defina um nome para o seu dispositivo de Bluetooth.
- **Visível:** defina o seu dispositivo para estar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Tempo limite visível:** defina o período de tempo em que o seu dispositivo está visível.
- **Pesquisar existência de dispositivos:** procurar dispositivos Bluetooth disponíveis.

› Utilitários USB

Ligue o seu dispositivo a um PC como armazenamento em massa. ► p. 111

› Ancoragem USB e PA Móvel

- **Ancoragem USB:** active a função de ancoragem USB para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com o PC via USB. Quando ligado a um PC, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para PC. ► p. 109
- **Definições de PA Móvel:**
 - **PA Móvel:** active a função ancoragem Wi-Fi para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com PCs e outros dispositivos, através da função Wi-Fi. ► p. 108
 - **Definir PA Móvel:** configure as definições de rede para utilizar o seu dispositivo como um ponto de acesso.
- **Ajuda:** saiba mais sobre ancoragem USB e Wi-Fi.

› Definições de VPN

Configurar e ligar-se a redes VPN (Virtual Private Network).
► p. 112

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacotes:** defina para permitir ligações de dados de pacotes para serviços de rede.
- **Dados em roaming:** definir o dispositivo para se ligar a uma outra rede quando estiver em modo de roaming ou quando a rede doméstica não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN):** configurar nomes de pontos de acesso (APN).
- **Modo de rede:** seleccionar o tipo de rede.
- **Definições de rede:** procurar redes disponíveis e seleccionar uma rede para roaming.

Chamada

Personalizar as definições para as funções de chamada.

- **Rejeição de chamada:** defina a rejeição de chamadas, de números específicos, automaticamente. Pode adicionar um número de telefone à lista de rejeição. ► p. 47
- **Definir msgs de rejeição:** adicione ou edite a mensagem a ser enviada quando rejeitar uma chamada.
- **Alerta de chamada:**
 - **Vibração de atendimento:** defina o dispositivo para vibrar quando a outra pessoa atende a chamada.
 - **Tons de estado das chamadas:** activar ou desactivar o tom de chamada ligada, o indicador de minuto ou os tons de chamada desligada.
 - **Alerta durante chamada:** seleccione a forma como o dispositivo o irá alertar para eventos, durante uma chamada.
- **Atender/terminar chamada:**
 - **Tecla de atendimento:** defina o dispositivo para atender chamadas premindo a tecla Início.
 - **Atendimento automático:** definir para atender automaticamente após um período de tempo específico (disponível apenas quando o auricular estiver ligado).
 - **Tec. alim. termina cham.:** defina o dispositivo para terminar uma chamada quando prime a tecla de alimentação.

- **Activar sensor proxim.:** defina para activar o sensor de proximidade durante uma chamada.
- **Desvio de chamadas:** desviar as chamadas recebidas para outro número.
- **Definições adicionais:**
 - **ID do chamador:** apresenta a sua identificação de chamador a outras pessoas sempre que efectuar chamadas.
 - **Barramento de chamadas:** bloquear chamadas recebidas ou efectuadas.
 - **Chamada em espera:** permitir alertas de recepção de chamadas no caso de já existir uma chamada em curso.
 - **Remarcação automática:** activar a repetição de marcação automática para voltar a marcar automaticamente uma chamada que não tenha sido estabelecida ou que tenha caído.
 - **Números de marcação fixa:** activar ou desactivar o modo FDN para restringir chamadas para os números existentes na lista FDN. Tem de introduzir o PIN2 (no caso do mesmo ter sido fornecido), com o seu cartão SIM ou USIM e reiniciar o dispositivo.
- **Imagem de cham. de vídeo:** seleccionar uma imagem a ser apresentada à outra pessoa.
- **Vídeo próprio na chamada recebida:** definir se pretende mostrar a sua imagem em directo à outra pessoa.
- **Utilizar opções de falha ao ligar:** seleccionar se o dispositivo deve tentar fazer uma chamada de voz sempre que não for possível fazer uma chamada de vídeo.
- **Serviço de correio de voz:** seleccione a sua operadora ou defina outra operadora para receber o seu correio de voz.
- **Correio de voz:** introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Pode obter este número junto da sua operadora.

Som


Altere as definições de vários sons do seu dispositivo.

- **Modo silencioso:** activar o modo Silencioso para desactivar todos os sons excepto os sons de multimédia e os toques de alarme.
- **Vibração:** definir quando deverá o dispositivo vibrar para eventos variados.
- **Volume:** ajuste o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, tons do sistema do telefone e tons de toque de notificações.
- **Intensidade da vibração:** ajuste a intensidade da vibração.
- **Tom de toque do telefone:** seleccionar um toque para alertas de chamadas recebidas.
- **Tom de toque de notificação:** seleccionar um toque para os alertas de eventos, por exemplo, recepção de mensagens, chamadas perdidas e alarmes.
- **Tons de toque audíveis:** definir que dispositivo deve emitir sons quando se toca nas teclas no ecrã de marcação.
- **Seleção audível:** definir o dispositivo para emitir sons quando se selecciona uma aplicação ou uma opção do ecrã táctil.
- **Sons de bloqueio do ecrã:** definir o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.
- **Reacção táctil:** definir o dispositivo para vibrar quando tocar nas teclas.

Visor

Altere as definições do visor.

- **Apresentação do ecrã:**
 - **Estilo do tipo de letra:** altere o tipo de letra para o texto mostrado. Pode transferir fontes do Android Market seleccionando **Obter fontes online**.
 - **Ecrã principal:**
Fundo: seleccione um fundo para o ecrã inactivo.
 - **Ecrã bloqueado:**
Fundo: seleccione uma imagem para ser exibida quando bloquear o ecrã.
Posição do relógio: seleccione uma localização para o relógio no ecrã bloqueado.
- **Brilho:** defina o ajuste do brilho do visor.
- **Rotação automática do ecrã:** defina se pretende ou não rodar o conteúdo automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Animação:** definir que o dispositivo deve apresentar uma animação sempre que mudar de janela.
- **Duração da luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Duração da luz da tecla de toque:** defina a duração da luz de toque de fundo.
- **Regular autom. alim. ecrã:** defina a economia de energia ajustando o brilho do visor.
- **Calibração horizontal:** calibre o acelerómetro para ajustar o eixo horizontal do dispositivo para um melhor reconhecimento de movimento.

- **Calibragem com giroscópio:** calibre o giroscópio para que o seu dispositivo possa reconhecer a rotação correctamente.
-  Coloque o dispositivo numa superfície estável durante a calibração. O processo de calibração poderá falhar se o dispositivo vibrar ou mover-se durante a calibração.
- Calibre o giroscópio quando os movimentos de inclinação ou deslizamento, ou movimentos activados para jogos, mostrarem sinais de derrapagem ou movimentos involuntários.

Economia de energia

- **Personalizar economia de energia:** activar automaticamente o modo de economia de energia quando a bateria estiver fraca.
- **Definições economia energia personalizada:**
 - **Modo econ. energia em:** seleccione um nível de energia para o Modo de economia de energia.
 - **Desligar Wi-Fi:** desactive a função Wi-Fi quando o dispositivo não estiver ligado a um PA Wi-Fi.
 - **Desligar Bluetooth:** desactive a função Bluetooth quando não estiver a ser usada.
 - **Desligar GPS:** desactive a função GPS quando não estiver a ser usado.
 - **Desligar a sincronização:** desligue a sincronização quando o dispositivo não estiver a sincronizar com um servidor web.
 - **Brilho:** active um nível de brilho para o modo de Economia de energia.
 - **Brilho:** defina o ajuste do brilho do visor.
 - **Duração da luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Aprender a economizar energia:** saiba como reduzir o consumo de energia da bateria.

Localização e segurança

Alterar as definições para proteger o seu dispositivo e o cartão SIM ou USIM, e para a funcionalidade de GPS.

- **Utilizar redes sem fios:** defina para usar Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
- **Utilizar satélites GPS:** permite definir o satélite GPS para encontrar a sua localização.
- **Utilizar ajuda de sensores:** defina a utilização de sensores para melhorar a posição pedestre quando o sinal de GPS estiver obstruído. Poderão existir discrepâncias entre a informação do sensor e a sua localização real.
- **Definir bloqueio de ecrã:** defina o código de segurança de desbloqueio. Quando tiver definido o código de segurança, esta opção altera-se para **Alterar bloqueio de ecrã**.
 - **Nenhum:** desactiva o bloqueio do ecrã.
 - **Padrão:** define um padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.
 - **PIN:** definir um PIN (numérico) para desbloquear o ecrã.
 - **Palavra-passe:** definir uma palavra-passe (alfanumérica) para desbloquear o ecrã.
- **Desactivar o modo de depuração USB:** defina o dispositivo para desactivar o modo de depuração USB quando o ecrã estiver bloqueado.
- **Bloqueio do cartão SIM:**
 - **Bloquear cartão SIM:** activa ou desactiva a função de bloqueio de PIN, para pedir o PIN antes de usar o dispositivo.
 - **Alterar PIN do SIM:** permite alterar o PIN utilizado para aceder aos dados no SIM ou USIM.
- **Alerta de alteração SIM:** activa ou desactiva a função Encontrar o meu Telemóvel que ajuda a localizar o seu dispositivo quando o perder ou em caso de roubo. ► p. 35
- **Destinatários msg. alerta:** adicionar ou editar destinatários para as mensagens de alerta.
- **Controlos remotos:** definir para controlar um dispositivo perdido remotamente via web.

- **Palavras-passe visíveis:** por predefinição, o dispositivo apresenta a palavra-passe em forma de • por motivos de segurança. Defina que o dispositivo deve apresentar a palavra-passe à medida que for inserida.
- **Selec. administr. dispositivo:** veja os administradores instalados no seu dispositivo. Pode activar administradores de dispositivo para aplicar novas políticas ao seu dispositivo.
- **Utilizar credenciais seguras:** utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazen. USB:** Instale certificados encriptados que serão guardados no armazenamento USB.
- **Definir palavra-passe:** criar e confirmar uma palavra-passe para aceder às credenciais.
- **Limpar armazenamento:** eliminar o conteúdo de credenciais do dispositivo e repor a palavra-passe.

Aplicações

Alterar as definições para a gestão das aplicações instaladas.

- **Origens desconhecidas:** seleccione esta opção para transferir aplicações a partir de qualquer fonte. Se não seleccionar esta opção, só poderá transferir aplicações do Android Market.
- **Gerir aplicações:** aceder à lista das aplicações instaladas no dispositivo e consultar informações sobre as aplicações.
- **Serviços em funcionamento:** ver os serviços que utiliza e aceder aos mesmos para os gerir.
- **Utilização de memória:** ver a memória disponível e a memória utilizada pelas aplicações no seu dispositivo.
- **Utilização da bateria:** ver a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.

- **Desenvolvimento:**

- **Depuração de USB:** seleccionar para ligar o dispositivo a um PC utilizando um cabo USB. Esta opção destina-se ao desenvolvimento de aplicações.
- **Localizações simuladas:** permite o envio de dados de localização e serviços fictícios para um serviço de gestão de localizações (Location Manager) para fins de teste. Esta opção destina-se ao desenvolvimento de aplicações.
- **Samsung Apps:** seleccione uma ligação à rede (Wi-Fi ou pacote de dados) para receber notificações sobre novas aplicações da Samsung Apps.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Contas e sincronização

Alterar as definições para a função de sincronização automática ou gerir as contas para sincronização.

- **Dados segundo plano:** seleccione esta definição para utilizar a funcionalidade de sincronização automática. A sincronização automática será executada em segundo plano sem a necessidade de abrir aplicações e sincronizar dados.
- **Sinc. automática:** definir que o dispositivo deve sincronizar automaticamente os dados de contactos, calendário e de e-mail.

Movimento

Altere as definições que controlam o reconhecimento de movimento do seu dispositivo.

- **Activação do movimento:** definir para utilizar o reconhecimento de movimento.
- **Virar:** defina para silenciar chamadas a receber, alarmes, música, e o rádio FM, colocando o dispositivo virado para baixo.

- **Inclinação:** defina para aumentar ou diminuir o zoom das imagens na Galeria ou pesquisar em páginas web, quando toca sem soltar em dois pontos com os seus dedos e inclinando o dispositivo para a frente e para trás.
- **Panorâmica:** defina para mover um item para outra página ao tocar sem soltar num item e deslocar o dispositivo para a esquerda ou direita.
- **Toque duplo:** defina para iniciar o reconhecimento de voz tocando rapidamente duas vezes no dispositivo, enquanto utiliza a Chamada de voz.
- **Tutorial:** saiba como controlar os movimentos.

Privacidade

Alterar as definições para gerir as suas definições e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** definir para fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicações no servidor Google.
- **Restaurar automaticamente:** defina para restaurar os seus dados de configurações e de aplicações quando reinstalar aplicações no seu dispositivo.
- **Repor definições:** reponha as suas configurações de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

Armazenamento

Visualizar informações de memória do seu dispositivo e cartão de memória. Pode formatar o armazenamento USB e o cartão de memória.



Formatar o cartão de memória, apagará permanentemente todos os dados do cartão.

Idioma e teclado

Alterar as definições para a introdução de texto.

› Seleccionar idioma

Selecione um idioma para todos os menus e aplicações.

› Seleccionar método de introdução

Selecione o tipo de teclado padrão para a introdução de texto.

› Swype

- **Seleccionar método de entrada:** altere o tipo de teclado.
- **Como usar o Swype:** saiba como introduzir texto com o teclado Swype.
- **Dicionário pessoal:** defina o seu próprio dicionário. As palavras no seu dicionário irão surgir como sugestões para as suas introduções de texto.
- **Preferências:**
 - **Feedback de áudio:** definir para o alertar quando não existirem palavras alternativas para a introdução, clicando duas vezes na palavra.
 - **Vibrar ao premir:** definir o dispositivo para vibrar quando tocar numa tecla.
 - **Mostrar sugestões:** defina o dispositivo para mostrar automaticamente sugestões para as suas acções quando disponível.
 - **Espaçamento autom.:** definir que o dispositivo deve inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
 - **Maiúsculas autom.:** define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.
 - **Mostrar traço completo:** definir para mostrar o rasto dos movimentos no teclado.

- **Sugestão de palavra:** definir o dispositivo para adivinhar palavras com base no que está a escrever e apresentar palavras sugeridas.
- **Velocidade vs. precisão:** defina a taxa entre a velocidade e a precisão das sugestões Swype.
- **Redef. dicionário do Swype:** elimine as palavras que adicionou ao dicionário.
- **Versão:** ver informação sobre a versão.
- **Opções de Idioma:** seleccione idiomas para introdução de texto.

› Teclado Samsung

- **Tipos de teclados virtuais:** seleccione o método de introdução padrão, tal como teclado QWERTY, teclado tradicional ou escrita manual no ecrã.
- **Idiomas de introdução:** seleccione idiomas para introdução de texto.



Não é possível introduzir texto nalguns idiomas. Para introduzir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **XT9:** activar o modo XT9 para introduzir texto com o modo de introdução de Texto inteligente.
- **Definições avançadas de XT9:** activar as funções avançadas do modo XT9 tais como, preenchimento automático, correcção automática ou substituição automática, e configurar a sua própria lista de palavras.
- **Varrimento do teclado:** active ou desactive a função de varrimento do teclado para o método de introdução de texto. Pode alternar entre modos de introdução deslocando-se para a esquerda ou direita no teclado.
- **Pré-visualiz. caractere:** defina o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada letra que tocar.
- **Maiúsculas automáticas:** define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final parágrafo, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.

- **Definições de escrita manual:** personalize o tempo de reconhecimento do modo Escrita manual.
- **Entrada de voz:** active a função de introdução de voz para inserir texto por voz no teclado Samsung.
- **Ponto final automático:** definir o dispositivo para inserir um ponto final quando tocar duas vezes na barra de espaço.
- **Tutorial:** saiba como introduzir texto com o teclado Samsung.

Entrada e saída de voz

Altere as definições do reconhecimento de voz e da função de texto por voz.

› Reconhecimento de voz

Selecione um motor de reconhecimento de voz.

› Def. reconhecimento de voz

Para o reconhecimento de voz Samsung, utilize as opções seguintes:

- **Language:** selecione o idioma para o reconhecimento de voz.
- **Web search engine:** selecione um motor de pesquisa web.
- **Auto-dial:** defina a marcação automática de um número quando o resultado do reconhecimento de voz for confidencial.
- **Use location:** defina para usar a sua informação de localização para os resultados de procura por voz.
- **Hide offensive words:** oculte palavras ofensivas do resultados reconhecidos pelos resultados da procura de voz.
- **Auto-punctuation:** defina para introduzir sinais de pontuação automaticamente quando necessário.
- **Listen over Bluetooth:** defina para reconhecer os seus comandos por voz quando usar um auricular Bluetooth.
- **Voice talk unique ID:** veja o ID único para serviços do seu dispositivo, quando sentir dificuldades com o Voice talk.
- **About:** ver informação sobre a versão.

- **Auto-start listening:** defina para iniciar o reconhecimento de voz, automaticamente, quando inicia a função de comandos de voz.
- **Voice command help:** aceder a informações de ajuda para a utilização da função de comandos de voz.
- **Social settings:** altere as definições para aceder a redes sociais na web.
- **Voice talk settings:** altere as definições para utilizar Chamada de voz.
- **Voice talk help:** aceder a informação de ajuda sobre como utilizar Chamada de voz.

Para o reconhecimento de voz Google, utilize as opções seguintes:

- **Idioma:** seleccione o idioma para o reconhecimento de voz.
- **Pesquisa segura:** defina o dispositivo para filtrar texto e/ou imagens explícitas dos resultados da procura por voz.
- **Bloquear palavras ofensivas:** oculte palavras ofensivas dos resultados reconhecidos pelos resultados da procura de voz.

➤ Definições de texto para voz (TTS)

- **Ouvir um exemplo:** ouvir o texto falado como exemplo.
- **Modo de condução:** active o modo de Condução para definir o dispositivo para ler conteúdos em alta voz.
- **Definições de modo de condução:** especifique as aplicações a utilizar no modo de Condução.
- **Utilizar sempre as minhas definições:** defina para utilizar a velocidade do discurso e as definições de idioma que especificou, em vez das definições guardadas pelas aplicações.
- **Motor padrão:** defina o motor de síntese de texto a ser utilizado para texto falado.
- **Instalar dados de voz:** transferir e instalar dados de voz para utilização com a funcionalidade de texto por voz.
- **Velocidade da fala:** seleccionar uma velocidade para a funcionalidade de texto por voz.

- **Idioma:** selecione um idioma para a funcionalidade de texto por voz.
- **Motores:** ver os motores de texto por voz no seu dispositivo.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funções especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Aceder ou alterar as seguintes definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

- **Acessibilidade:** activa uma aplicação de acessibilidade que transferiu, como o Talkback ou Kickback, que podem fornecer resposta em forma de voz, melodias ou vibração.
- **Serviços de acessibilidade:** selecione uma aplicação de acessibilidade para utilizar.
- **Luz auxiliar:** ligar ou desligar a luz auxiliar.
- **Áudio mono:** active o som mono quando ouvir conteúdos áudio apenas com um auscultador.
- **Atender/terminar chamada:**
 - **Tecla de atendimento:** defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando premir a tecla Início.
 - **Atendimento automático:** defina o período de tempo que o dispositivo deve esperar antes de atender a chamada a receber.
 - **Tec. alim. termina cham.:** defina o dispositivo para terminar uma chamada quando prime a tecla de alimentação.
- **Atalho de acessibilidade:** adicione um atalho para as definições de Acessibilidade no menu rápido que surge quando prime sem soltar a tecla de alimentação.

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar como a hora e data são mostradas no visor do seu dispositivo:



Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Automático:** actualize automaticamente a hora quando muda de fuso horário.
- **Definir data:** definir a data actual manualmente.
- **Seleccionar fuso horário:** defina o seu fuso horário.
- **Definir hora:** definir a hora actual manualmente.
- **Formato 24 horas:** definir para que a hora deve ser apresentada no formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de data:** seleccionar um formato de data.

Acerca do telefone

Aceder a informações sobre o seu dispositivo, consultar o estado do dispositivo e actualizar o sistema do dispositivo.

Resolução de problemas

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu dispositivo.
PIN	Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu Bloquear cartão SIM .
PUK	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
PIN2	Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 no caso do mesmo ter sido fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

O ecrã tátil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã tátil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã tátil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivos reconheça os seus comandos e não são recomendadas para dispositivos com ecrãs táteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã tátil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã tátil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de Assistência da Samsung local.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o dispositivo estiver congelado, ou não responder, prima sem soltar Tecla Ligar Desligar/Bloquear durante 8 a 10 segundos. O dispositivo será reiniciado automaticamente.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Privacidade** → **Repor definições** → **Repor telefone** → **Apagar tudo**.

As chamadas são interrompidas

Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.

As chamadas a efectuar não são ligadas

- Certifique-se de que premiu a tecla Marcar.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.

As chamadas a receber não são ligadas

- Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

Qualidade de áudio fraca

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Ao marcar um número a partir dos contactos, a chamada não é efectuada

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone do contacto.

O dispositivo emite sons e o ícone da bateria pisca

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova (consulte as directrizes locais para obter instruções para a eliminação correcta).

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do dispositivo.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo Samsung tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar o rádio FM

A aplicação rádio FM no dispositivo Samsung utiliza o cabo do auricular como antena. Sem um auricular ligado, o rádio FM não consegue receber estações de rádio. Para utilizar o rádio FM, primeiro certifique-se de que o auricular está devidamente ligado. De seguida, procure e guarde as estações de rádio disponíveis.

Se após seguir as sugestões não conseguir utilizar o rádio FM, tente aceder às estações pretendidas com outro rádio. Consegue receber a estação com outro receptor, o seu dispositivo poderá necessitar de assistência. Contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música

Poderá não conseguir reproduzir alguns ficheiros de música no seu dispositivo Samsung devido a várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um PC

- Certifique-se de que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o PC possui os controladores apropriados instalados e actualizados.

Precauções de segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador

Não torça nem danifique o cabo de electricidade

Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Não provoque curto-circuitos no carregador ou na bateria

Não deixe cair nem cause embates no carregador ou na bateria

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

Não manuseie uma bateria de íões de Lítio danificada ou com fugas

Para a eliminação segura das baterias de íões de Lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

Manusear e eliminar as baterias e os carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- Nunca elimine baterias ou dispositivos com fogo. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou dispositivos usados.

- Nunca coloque as baterias ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a pressões externas elevadas as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo, baterias e carregadores de danos

- Evite expor o dispositivo e as baterias a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e das baterias.
- Impeça que as baterias entrem em contacto com objectos metálicos, dado que isso poderá criar uma ligação entre os pólos + e – das baterias e resultar em danos temporários ou permanentes nas baterias.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Atenção: Siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas

Desligue o dispositivo nos locais onde o seu uso for proibido

Cumpra com todos os regulamentos que limitem o uso de um dispositivo móvel numa determinada área.

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Se tiver de utilizar o dispositivo, mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm em relação ao pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências

Se for portador de equipamentos médicos, contacte o fabricante do equipamento para assegurar a segurança do seu equipamento de radiofrequências.

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

Alguns aparelhos de audição poderão sofrer interferências das radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho de audição.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos em vez de retirar a bateria.
- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião

Utilizar o dispositivo num avião é ilegal. O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Utilize um dispositivo mãos-livres.

- Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções convenientes, tais como a marcação rápida e a marcação repetida. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no seu dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada.
- Informe o seu interlocutor de que está a conduzir. Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, a neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado. Se precisar de fazer uma chamada, marque apenas alguns números, verifique o trânsito e os retrovisores, e continue a marcar.
- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.
- Utilize o dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.
- Em caso de necessidade, chame a assistência rodoviária ou um número de assistência especial que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial que não seja de emergência.

Cuidados e utilização correcta do seu dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Não ligue o dispositivo se este estiver molhado. Caso o dispositivo já esteja ligado, desligue-o e retire imediatamente a bateria (caso o dispositivo não se desligue, ou não consiga retirar a bateria, deixe como estiver). Em seguida, deve secar o dispositivo com uma toalha e levá-lo a um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

Não utilize nem guarde o dispositivo em áreas sujas com pó

O pó pode fazer com que o dispositivo se avarie.

Não guarde o dispositivo em superfícies inclinadas

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Utilize o dispositivo entre -20° C e 50° C

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre 0° C e 40° C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

- O dispositivo poderá ficar deformado ou avariar-se.
- Se os pólos da bateria entrarem em contacto com objectos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.

- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos por um largo período de tempo.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não deixe cair nem cause embates no dispositivo

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Não utilize o seu dispositivo ou aplicações durante algum tempo, caso o dispositivo esteja sobreaquecido

A exposição prolongada da sua pele a um dispositivo sobreaquecido, poderá causar sintomas de queimaduras de baixa temperatura, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivas

Quando realiza de forma repetida algumas acções, tal como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã táctil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros, ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para os fins a que se destinam.

Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante

- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

Não insira o dispositivo ou outros acessórios fornecidos nos olhos, ouvidos, ou boca

Ao fazê-lo poderá sufocar ou causar ferimentos graves.

Ao falar no dispositivo:

- Segure o dispositivo na vertical, tal como faria com um telefone convencional.
- Fale directamente para o microfone.
- Não toque na antena interna do dispositivo. Ao fazê-lo poderá reduzir a qualidade das chamadas ou fazer com que o dispositivo emita níveis indesejados de energia de radiofrequência (RF).

Proteja os seus ouvidos quando utilizar um auricular



- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.
- Em ambientes secos, pode-se gerar electricidade estática no auricular. Evite utilizar auriculares em ambientes secos, ou toque num objecto de metal para descarregar a electricidade estática antes de ligar um auricular ao dispositivo.

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimenta

Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

Limpeza do dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com uma bola de algodão ou um toalhete.
- Não utilize químicos nem detergentes.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

Não permita que menores utilizem o dispositivo

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que menores brinquem com ele dado que se poderão ferir a si próprios e a outros, danificar o dispositivo ou fazer chamadas que poderão acarretar custos.

Instalar dispositivos e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Mantenha os seus dados pessoais e importantes seguros

- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.
- Quando deixar de utilizar o dispositivo de forma permanente, crie uma cópia de segurança de todos os seus dados e reponha, em seguida, as definições de fábrica para evitar um uso indevido das suas informações pessoais por terceiros.
- Leia o ecrã de permissões atentamente quando transferir e instalar aplicações. Tenha especial atenção a aplicações que acedam a várias funções ou a um grande número de informações pessoais.
- Verifique as suas contas com regularidade, tendo atenção para uso não autorizado ou suspeito. Caso detecte má utilização da sua informação pessoal, contacte a sua operadora ou fornecedor de serviços para eliminar ou alterar a informação da sua conta.
- No caso do seu dispositivo ser roubado ou extraviado, altere as palavras-passe das suas contas para proteger a sua informação pessoal.
- Evite utilizar aplicações de fontes desconhecidas e bloqueie o seu dispositivo com um padrão, palavra-passe ou PIN.

Não distribua material protegido por copyright

Não distribua material protegido por copyright, que foi gravado para terceiros, sem a permissão dos respectivos proprietários. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRECTIVAS INTERNACIONAIS RELATIVAS À EXPOSIÇÃO DE ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio (campos electromagnéticos de rádio frequência) recomendados pelas directivas internacionais. Estas directivas foram desenvolvidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem margens de segurança substanciais, concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As directivas de exposição a ondas rádio utilizam uma unidade de medida designada por Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate) ou SAR. O limite de SAR para dispositivos móveis é de 2,0 W/Kg.

Os testes de SAR são levados a cabo usando posições padrão de uso com o dispositivo a transmitir na sua capacidade máxima certificada, em todas as frequências testadas. O valores máximos de SAR sob as directrizes ICNIRP para este modelo de dispositivo são:

O máximo de SAR para este modelo e as condições sob as quais foi gravado	
Ao nível da cabeça	0,543 W/Kg
Ao nível do corpo	0,750 W/Kg

Durante a utilização, os valores reais SAR para este dispositivo são bastante mais baixos do que os acima mencionados. Isto acontece porque para a eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a energia de utilização do seu dispositivo móvel diminui automaticamente quando a capacidade máxima não é necessária para a chamada. Quanto mais baixa for a potência transmitida pelo dispositivo, mais baixo é o valor SAR.

Foi realizado um teste SAR, relativamente ao funcionamento, junto ao corpo, deste dispositivo, com um acessório aprovado ou afastado a uma distância de 1,5 cm. Para que sejam respeitadas as directivas sobre exposição RF, durante a operação de funcionamento junto ao corpo, o dispositivo deve ser usado com o acessório aprovado ou posicionado pelo menos a 1,5 cm do corpo. Caso utilize um acessório não recomendado, certifique-se que o acessório não contém componentes de metal, e que posiciona o dispositivo pelo menos a 1,5 cm do corpo.

Organizações tal como a Organização Mundial de Saúde e a FDA, sugerem às pessoas que pretendem diminuir a sua exposição, a utilização de acessórios mãos-livres, de maneira a manter o dispositivo sem fios afastado da cabeça e do corpo, durante a sua utilização, ou reduzir o tempo de utilização do mesmo. Para mais informação, visite www.samsung.com/sar e pesquise pelo seu dispositivo com o número do modelo.

Eliminação correcta deste produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com diferentes sistemas de recolha)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil.

Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde

existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal e para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

"OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRA CONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS."

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

Índice remissivo

Alarmes

- criar 115
- desactivar 115
- parar 115

AllShare 106

Barramento de chamadas 48

Bateria

- carregar 13
- instalar 11

Bloqueio por PIN 34

Bluetooth

- activar 100
- enviar dados 101
- procurar e emparelhar com outros dispositivos 101
- receber dados 102

Brilho, visor 33

Calculadora 118

Calendário

- criar eventos 84
- ver eventos 85

Câmara

- capturar fotografias 58
- gravar vídeos 65
- personalizar a câmara 63
- personalizar a câmara de vídeo 67

Cartão de memória

- formatar 18
- inserir 16
- remover 17

Cartão SIM

- bloquear 34
- instalar 11

Cartão USIM

- bloquear 34
- instalar 11

Chamada em espera 49

Chamadas

- atender 44
- barrar 48
- em espera 49
- números internacionais 44
- reencaminhar 48
- rejeitar 44
- usar opções durante a chamada de voz 45
- utilizar o auricular 44
- vários participantes 45
- ver chamadas perdidas 46

Chamadas de vídeo

- atender 44
- efectuar 43
- usar as opções 46

Chamadas de voz

- atender 44
- efectuar 43
- usar as opções 45

Códigos de acesso 144

Comando de voz 125

Contactos

- copiar 83
- criar 80
- definir marcação rápida 81

importar ou exportar 83
procurar 81

Correio de voz 52

Cronómetro 116

Definições

acerca do telefone 143
acessibilidade 142
aplicações 135
armazenamento 137
chamada 129
contas e sincronização 136
data e hora 143
economia de energia 133
idioma e Teclado 138
introdução e saída de voz 140
ligações sem fios e de rede 127
localização e segurança 134
movimento 136
privacidade 137
som 131
visor 132

Desembalar 11

Dispositivo

definições 127
esquema 20
ícones indicadores 22
ligar ou desligar 19
painel de notificações 27
personalizar 31
teclas 21

DLNA

consultar AllShare

Ecrã de menu

aceder 28
adicionar painéis ou pastas 30
organizar aplicações 29

Ecrã inactivo

adicionar itens 26
adicionar painéis 28

Ecrã táctil

bloquear 25
utilizar 24

Editor de fotografia 72

E-mail

configurar contas 54
enviar 55
ver 55

Encontrar o meu

Telemóvel 35

Fotografias

capturar 58
capturar no modo de desenho animado 62
fotografar em disparo sorriso 61
fotografar em movimento 62
fotografar panorama 61
fotografar por cena 60
fotografar-se a si mesmo 61
ver 70

Galeria

formato de ficheiros 69
reproduzir vídeos 71
ver fotografias 70

Gestor de ficheiros 121

Gestor de Tarefas 124

Google Latitude 94

Google Mail 52

Google Maps 93

Google Talk 56

Hora e data, definir 31

Idioma do visor 138

Internet

consultar página web

Introdução de texto 35

Kies air 119

Leitor de música

adicionar ficheiros 73

criar listas de
reprodução 74

reproduzir música 73

Leitor de vídeo 69, 71

Ligações

Bluetooth 100

DLNA 105

PC 110

VPN 112

Wi-Fi 102

Ligações do PC

armazenamento em
massa 111

Samsung Kies 110

Windows Media Player 111

Ligações VPN

criar 112

ligar-se a 114

Lista telefónica

criar contactos 80

criar grupos 82

criar o seu cartão de
visita 81

procurar contactos 81

Mapas

obter direcções 93

partilhar localizações com
amigos 94

procurar locais próximos 95

procurar localizações 93

usar navegação 95

Memorandos

criar 87

ver 87

Memorandos de texto 86

Memorandos de voz

gravar 88

reproduzir 88

Mensagens

aceder ao correio de voz 52

configurar contas de
e-mail 54

enviar e-mail 55

enviar MMS 50

enviar SMS 50

Mini-diário 120

MMS

enviar 50

ver 51

Modo de número de
marcação fixa 48

Modo de voo 19

- Modo silencioso 32
- Motor de busca
 - adicionar favoritos 91
 - pesquisar em páginas Web 89
- Music hub 76
- Navegação 95
- Notícias & meteorologia 98
- Polaris Office 122
- Procura no Google 119
- Procura voz 125
- Rádio FM
 - guardar estações 77
 - ouvir 76
- Reencaminhamento de chamadas 48
- Registo de chamadas 49
- Rejeição automática 47
- Relógio mundial 116
- Samsung Apps 97
- Samsung Kies 110
- Sincronização
 - com contas da Web 41
 - com o Windows Media Player 111
- SMS
 - enviar 50
 - ver 51
- Social Hub 57
- Tarefas
 - criar 86
 - ver 86
- Transferências
 - aplicações 40
 - ficheiros 41
 - gerir 118
- Vídeos
 - gravar 65
 - reproduzir 68, 71
- Wi-Fi
 - activar 103
 - procurar e a ligar-se a redes 103
 - usar WPS 104
- Windows Media Player 111
- YouTube
 - transferir vídeos 97
 - ver vídeos 96

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós,

Samsung Electronics

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

GSM WCDMA BT/Wi-Fi : GT-I9070

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2006 + A1:2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

C E 0168 !

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.

(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.12.23

(local e data de emissão)



Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório

(nome e assinatura do responsável)

* Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, dependendo do software do dispositivo ou da sua operadora.

Para instalar o Kies (PC Sync) Kies

1. Transfira a última versão do Kies do website da Samsung (www.samsung.com/kies) e instale-o no seu PC.
2. Utilizando um cabo USB, ligue o seu dispositivo ao PC.
3. Faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu PC para o iniciar.
Consulte a ajuda do Kies para mais informação.